


Obklad stavebního pouzdra (OSP)

DOORNITE

1.

**Zkontrolujeme
kompletnost
dodávky**

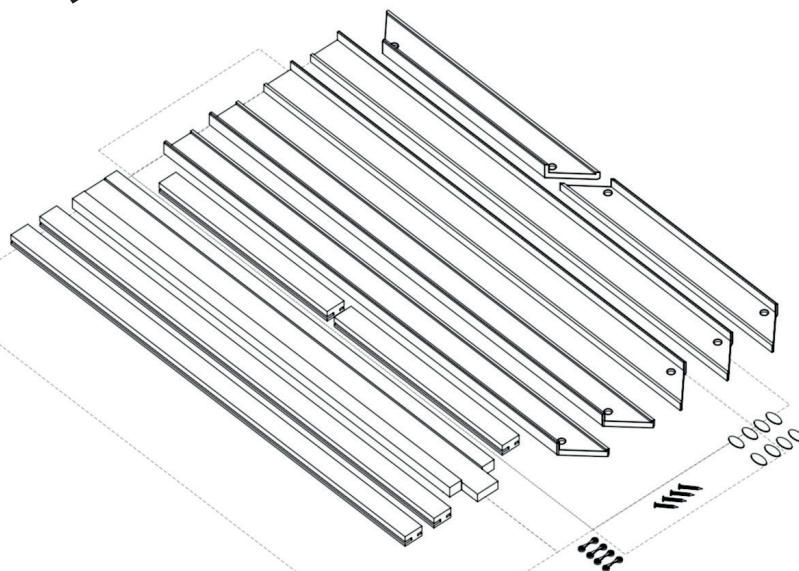


2.

**Do stavebního
pouzdra nasadíme
dveře**





3.

**Připravíme si rovnou
pracovní plochu**

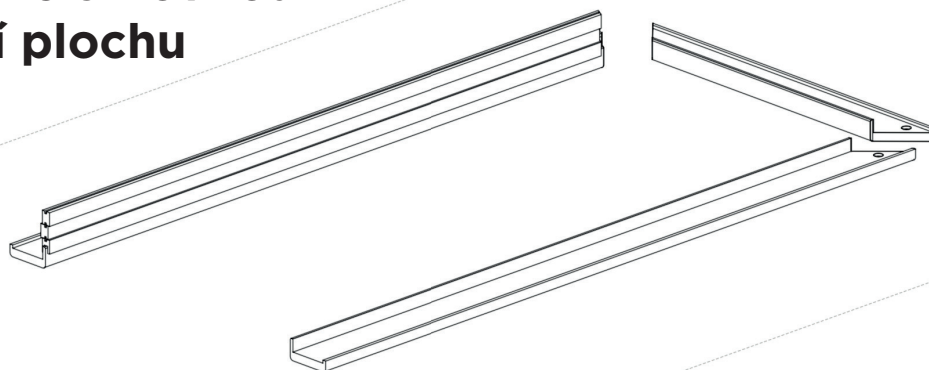


90 % reklamací vzniká neodbornou montáží našich výrobků.
Doporučujeme, aby montáž prováděla řádně proškolená, certifikovaná firma.

- 4.** Na stykové plochy
naneseme montážní
lepidlo

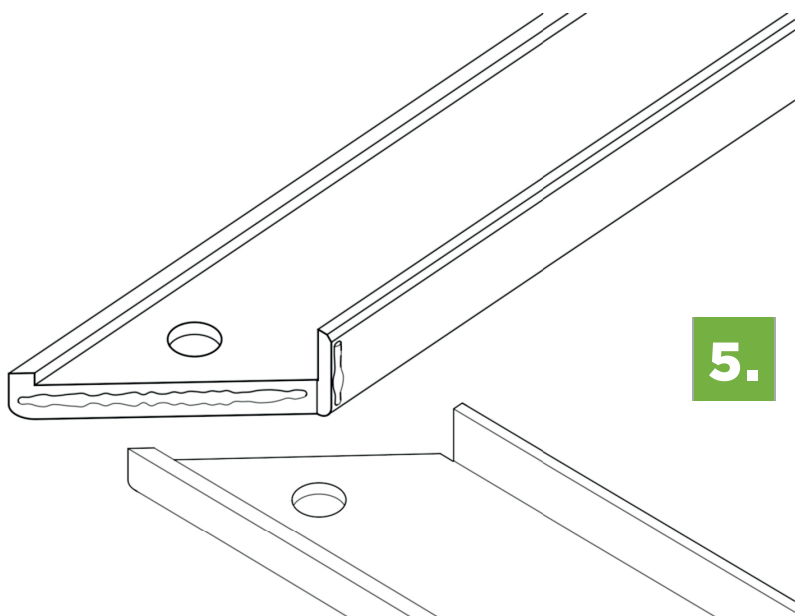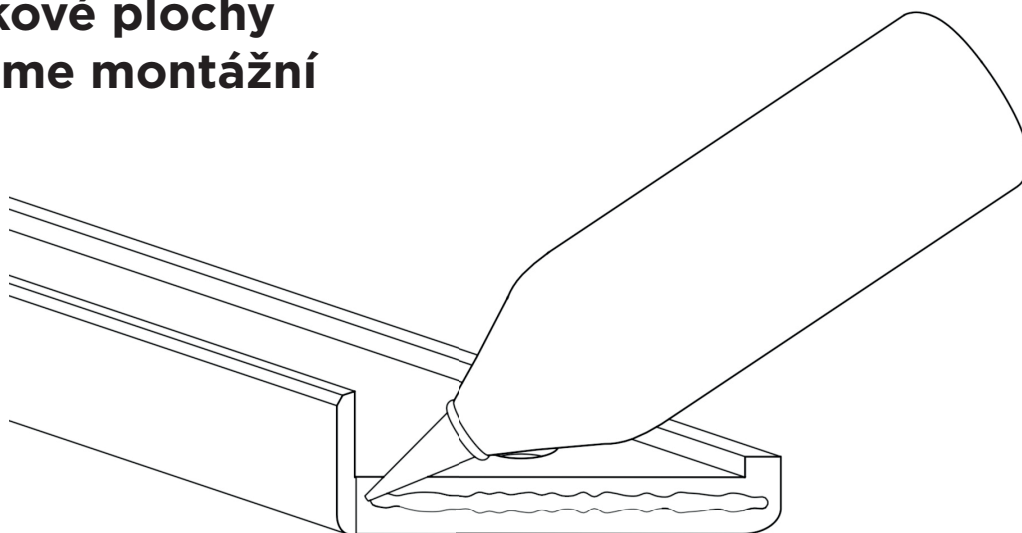


- 5.** Přiložíme vrchní
obložku s ostěním

- 6.** Obložky pevně
spojíme pomocí
excentru

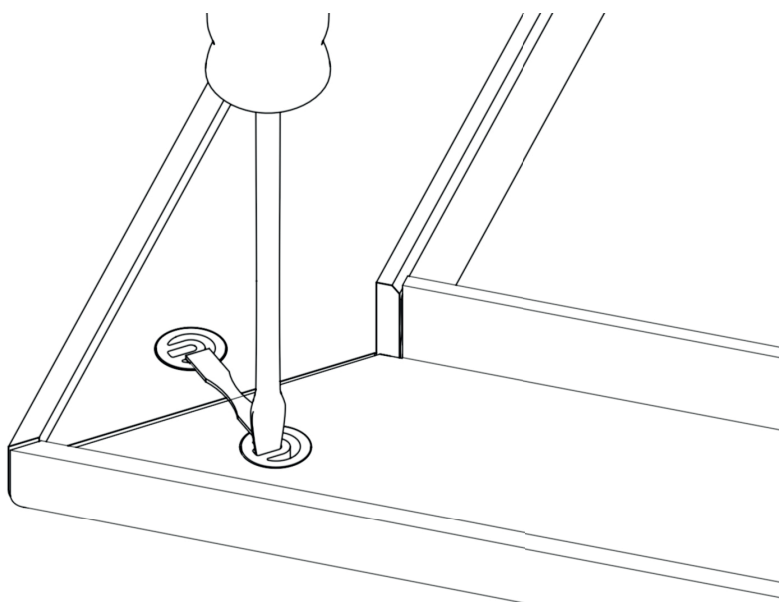

7.


**Středové díly
pevně spojíme
pomocí vrtů**

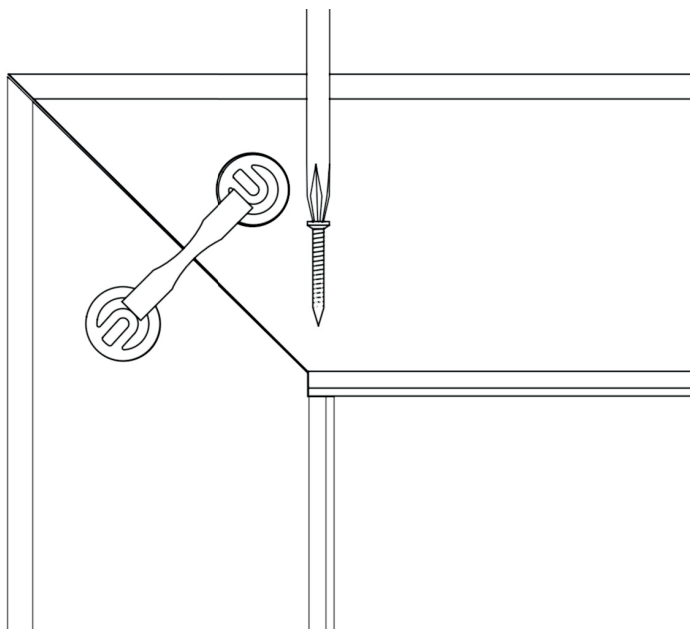

8.


**Zárubeň vsadíme
do stavebního
otvoru ve stěně**

Zafixujeme klíny
a rozmístíme
mantážní rozpěry

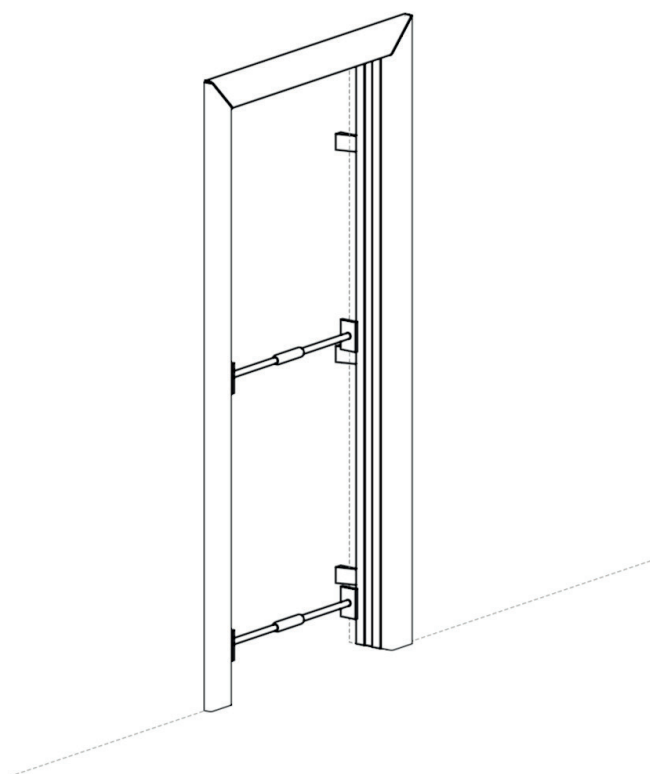


9.

**Spáry vyplníme
nízkoexpanzní
pěnou, nebo
PUR lepidlem**

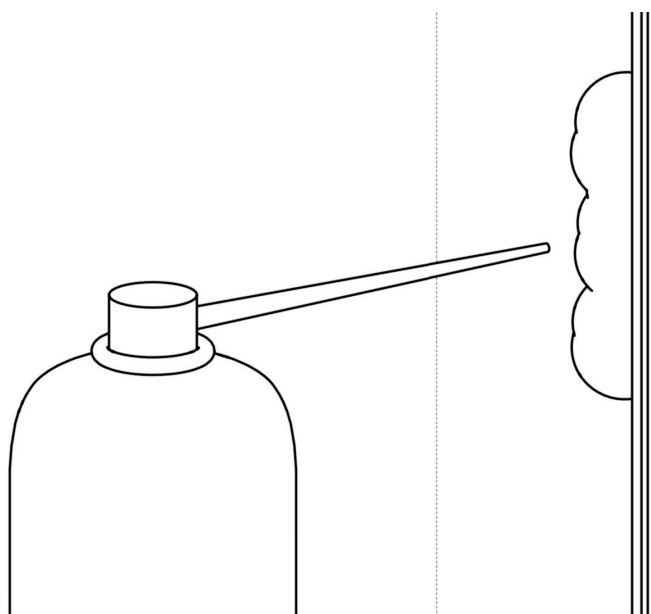

10. Přiložíme zadní rám

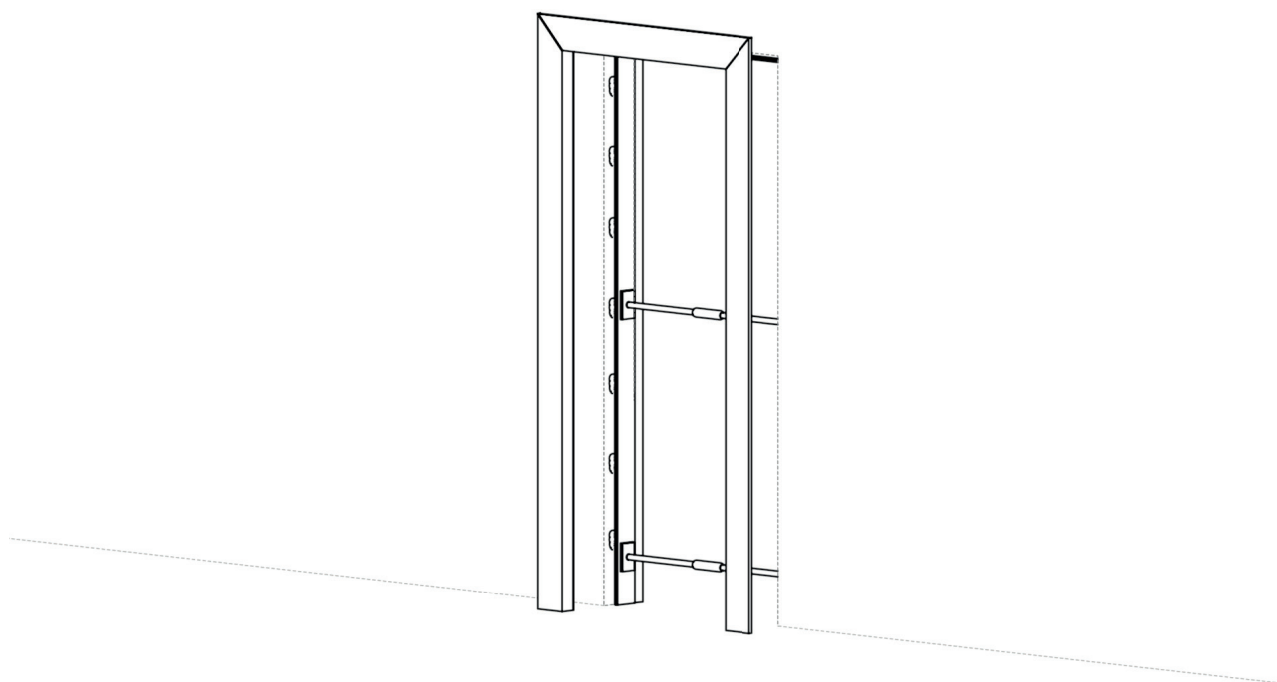

Seznam montážních dílů a materiálu:

1. Lepená stojna (šířka dle objednávky)	1 ks
2. Záklopy pro lepenou stojnu	2 ks
3. Stojna dělená, skládaná ze dvou částí (šířka dle objednávky)	1 ks
4. Záklopy pro dělenou stojnu	2 ks
5. Nadpraží dělené, skládané ze dvou částí	1 ks
6. Balíček s kováním:	1 ks
- excentr	4 ks
- vrut 4 x 45 mm (ostění do 20 cm)	4 ks
- vrut 4 x 45 mm (ostění nad 20 cm)	8 ks



www.doornite.cz/videonavody