




# MASONITE®

## Montáž garnýže a dveří


- 1) Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
- 2) Montáž garnýže a dveří zahajete až po ukončení montáže zárubně pro posuvné dveře.
- 3) Na montážní plochu položíme přední a boční díly garnýže. Do drážek pro lamely nanese se lepidlo a vložíme lamely obr. č.2. Následně sestavíme komplet čela garnýže.
- 4) Provrtáme rovnoměrně minimálně na pěti místech podle délky garnýže středovou linií vrchní části kolejnice, která bude přiléhat ke smrkovému hranolu. Stanovíme vzdálenost pro montáž kolejnice ke smrkovému hranolu. Kartáček přilepíme na plochu dveří tak, aby se při zavření dotýkal zárubně. Pozor kartáček dveří se nesmí dotýkat přilehlé stěny při použití garnýže bez zárubně ( při malé vzdálenosti hrozí mechanické poškození ). Dále je potřeba zkontrolovat rovinnost stěny a její případné nerovnosti promítnout do zvolené vzdálenosti. U prosklených dveří je nutné počítat s vystupující zasklívací lištou.
- 5) Provedeme montáž kolejnice ke smrkovému hranolu vruty 4 x 40 mm, které jsou součástí montážního balíčku pojezdového mechanismu.
- 6) Do kolejnice nasuneme pojezdy a dorazové díly (pojezdy jsou umístěny blíže ke středu kolejnice ). Kolíky pro spojení s dorazovými díly musí směřovat ke stranám kolejnice. Dorazové díly zatím necháme u krajů kolejnice .
- 7) Zaměříme vhodnou výšku nad zárubní ( pro dveře výšky 197 cm je doporučená výška spodní hrany smrkového hranolu 205 – 205,5 cm nad čistou podlahou ) pro montáž smrkového hranolu a ukotvíme ke stěně smrkový hranol přes předvrtané otvory hmoždinkami do zdiva vruty 5 x 120 mm. Na dveře namontujeme kovové úchyty vruty 4,5 x 25 mm. Střed úchyty umístíme v ose dveří 100 mm od kraje. U rámových dveří a dveří šířky 60cm umístíme úchyty na úplný kraj dveří.

Pohled na sestavu

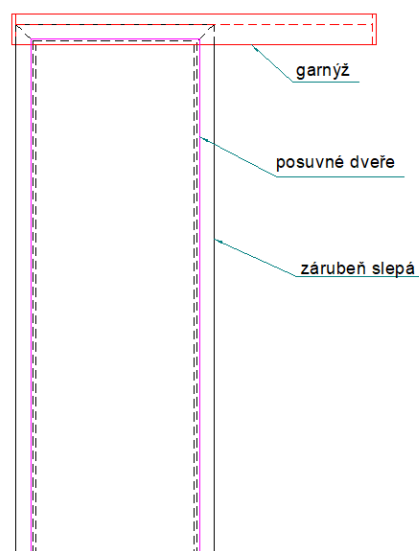

Obr. č.1

Řez čelem garnýže

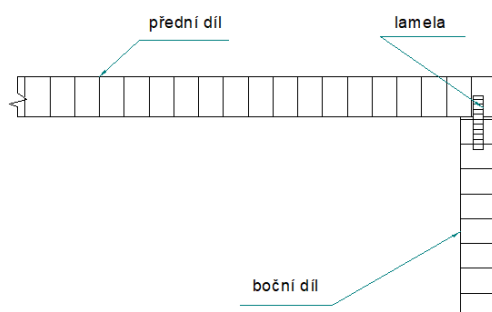

Obr. č.2

Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401



# MASONITE®


- 8) Do pojezdu zašroubujeme šroub s aretační matkou pro zavěšení dveřního křídla. Aretační šroub nedotahujeme, aby bylo možné zavěsit dveřní křídlo.
- 9) Zavěsíme dveřní křídlo za kovové úchyty do pojezdů a zkontrolujeme mezeru mezi dveřmi a podlahou (doporučujeme 7 – 10 mm). Seřízení mezery provedeme povolením nebo utažením šroubů a pak dotáhneme aretační matku.
- 10) Přesným umístěním dorazových dílů v kolejnici vymejíme rozsah pohybu dveřního křídla tak, aby vzniklo vhodné místo pro montáž vodícího trnu na podlaze. Vodící trn musí být zakrytý i v krajních polohách dveřního křídla a musí zapadat do spodní drážky na dveřích.
- 11) Nasadíme čelo garnýže pomocí přiložených lamelk. Pro spojení čela a smrkového hranolu nepoužívejte lepidlo, znemožníte případnou demontáž garnýže.
- 12) V případě použití dorazového hranolu se dorazový hranol připevní na obložku pomocí vrutů a zaklopí krycí lištou. Pokud je vyžadováno uzamykání, musí se poloha protiplechu zaměřit podle namontovaných dveří na střed střelky a provést montáž protiplechu..

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 55 %.

## UPOZORNĚNÍ :

Výrobce doporučuje, aby montáž garnýže a dveří prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní a garnýží a interiérových dveří, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, špatné rovinné osazení).

Řez sestavou

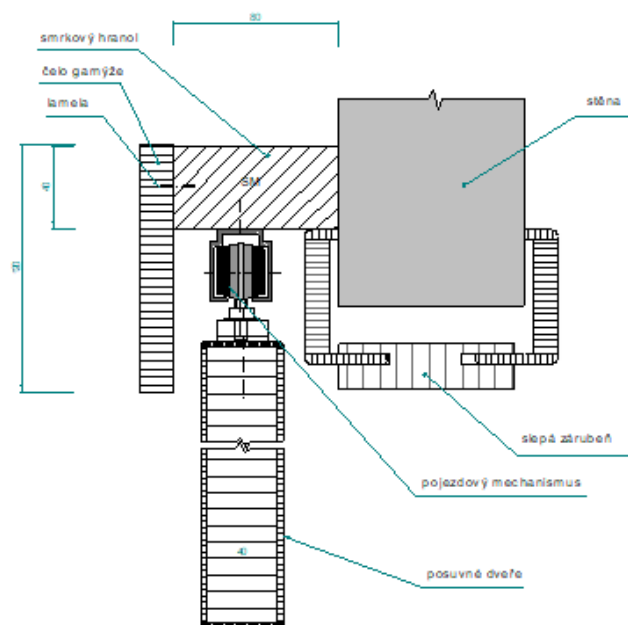

Obr. 5.3

## Seznam montážních dílů a materiálu

1. Smrkový hranol	1 ks
2. Čelo garnýže – přední díl	1 ks
3. Čelo garnýže – boční díl	2 ks
4. Kolejnice	1 ks
5. Balení pojezdového mechanismu	1 ks
6. Lamela	8 ks
7. Vrut 5 x 120 mm	5 ks
8. Hmoždinka do zdiva	5 ks

Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401