




MASONITE.

Obložková zárubeň vnitřní skládací – pro bezfalcové dveře se skrytými závěsy (spoj ostění natupo)


MONTÁŽNÍ NÁVOD

- 1) Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
- 2) Připravíme si rovnou montážní plochu.
- 3) Na montážní plochu položíme závěsovou stojku s ostěním.
- 4) Následně na stykové plochy závěsové stojky nanese se montážní lepidlo. Přiložíme vrchní obložku s ostěním a provedeme její nastavení dle **detailu A**. Obložky pevně spojíme pomocí excentru, středové díly natupo pomocí vrtů (obr. řez zárubní). Potom stejným způsobem k vrchní obložce s ostěním přiložíme, seřídíme a připevníme obložku s protiplechem a ostěním.
- 5) Vložte závěs do vyfrézovaného otvoru v zárubni a provrtejte otvory pro metrické šrouby vrtákem o průměru 5 mm. Na rubovou stranu zárubně přiložte držák závěsu (je dodáván se závěsy) a pomocí metrických šroubů 5x15 mm jej spojte se závěsem. Držák následně připevněte vruty 5x20 mm do ostění. Metrické šrouby i vruty jsou součástí balení závěsů. Závěsy pak ze zárubně demontujte, nejdříve se montují do dveří.
- 6) Takto připravenou část zárubně vsadíme do stavebního otvoru ve stěně, který musí být po celé výšce min. o 100 mm širší než je jmenovitá šířka zárubně (a tedy i dveří) a min o 50 mm vyšší než je jmenovitá výška zárubně (a tedy i dveří). Dle náčrtu rozmístíme montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily povrchovou úpravu zárubní v důsledku tlaků vyvozovaných působením nízkoexpanzní montážní pěny. Doporučuje se použít profesionální montážní sady. Před zapněním nízkoexpanzní pěnou je nutné zárubeň vyvážit ve všech třech osách.
Usazení zárubně doporučujeme provádět vždy se

Detail A

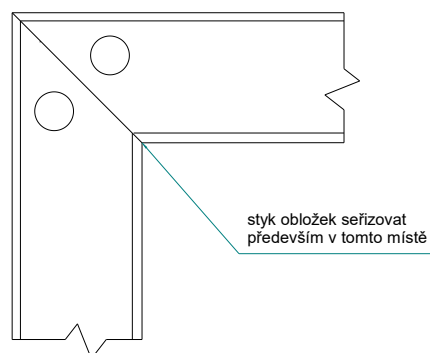

Řez zárubní

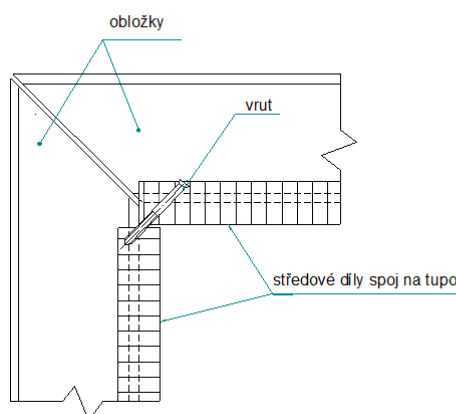

Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38


Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401



MASONITE®

zavěšeným dveřním křídlem.

- 7) Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední část obkladového rámu (podle bodu 3 tohoto návodu) smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1 horní obložky zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení nanese do drážek středových částí zárubní bodově akrylátový tmel, tím zafixujeme zadní obkladový rám.
- 8) Do předvrtaných otvorů vložíme závěsy a z boku polodrážky utáhneme v držáku pomocí šestihranného klíče. Otvory pro klíč na připevnění závěsů zakryjeme přiloženou krytkou.
- 9) Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2 mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou. Tímto se omezí vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah.

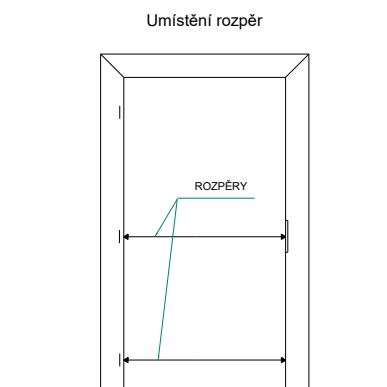

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 55 %.

UPOZORNĚNÍ :

Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení).

Seznam montážních dílů a materiálu

1. Boční díl závěsový	1 ks
2. Boční díl s protiplechem	1 ks
3. Vrchní obložka spojená se středovou částí zárubně	1 ks
4. Vrchní obložka záklopová	1 ks
5. Těsnění (délka dle rozměru zárubně, min 5 m)	1 ks
6. Spojovací kování – „excentrická spojka	4 ks
7. Vrut 4,5 x 45 mm	4 ks