



DOORNITE


VRATA SA STILOM

Montaža karniše i vrata

UPUTSTVO ZA MONTAŽU


- 1) Pre početka montaže proveravamo kompletnost isporuke prema spisku montažnih delova i materijala koji je naveden na kraju uputstva za montažu .
- 2) Na montažnu ploču spustimo prednji i bočne delove karniše. U žlebove za lamele nanesimo lepak i ubacimo lamele slika br.2. Nakon toga sastavimo komplet čela karniše.
- 3) Izbušimo ravnomerno minimalno na pet mesta po dužini karniše po središnjoj liniji gornjeg dela šine,koja će da naleže na drvenu prizmu .
Određujemo rastojanje za montiranje šina na drvenu prizmu. Pažnja: brisač za vrata ne sme da dodiruje susjedni zid kada se koristi karniša bez okvira vrata (na maloj udaljenosti postoji rizik od mehaničkog oštećenja). Takođe je neophodno proveriti ravnoću zida i projektovati njegovu moguću neravnomernost na odabranoj udaljenosti. Za ustakljena vrata, neophodno je uzeti u obzir isturenu lajsnu za ustakljivanje.
- 4) Izvodimo montažu šine na drvenoj prizmi vijcima 4x40mm koji su sastavni deo paketa pogonskog mehanizma.
- 5) U šinu ubacimo pogone i graničnike(pogoni su smešteni bliže ka sredini šine). Igle za povezivanje za zaustavne delove moraju biti sa strane šina.Delove za zaustavljanje ostavljamo pri kraju šine .
- 6) Izmerimo odgovarajuću visinu iznad okvira vrata (za vrata visoka 197 cm, preporučena visina donje ivice drvene prizme je 205 – 205,5 cm iznad čistog poda) za ugradnju drvene prizme i učvršćivanje drvene prizme za zid zida sa tiplovima prema vrsti zida i šrafova 5 x 120 mm.
- 7) Ugradimo metalne držače na vrata sa šrafovima 4,5 x 25 mm. Postavimo centar držača u osovinu vrata 100 mm od ivice. Za okvirna vrata i vrata širine 60 cm, stavimo držače na samu ivicu vrata.
- 8) U pogone zašrafimo šraf sa štelujućom maticom za kačenje vratnog krila. . Šteljući šraf ne dotežemo , kako bismo mogli da okačimo vratno krilo .

Pogledna strana za montažu

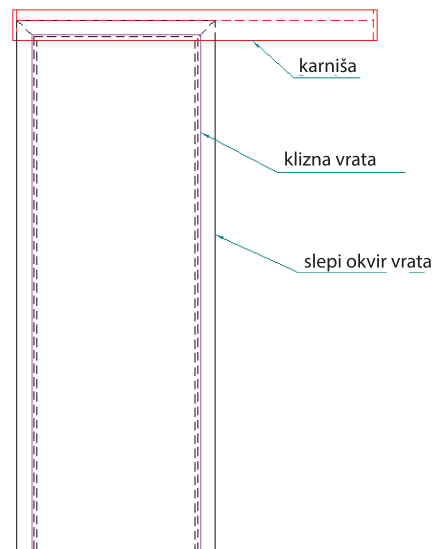

Slika br. 1

Presek čela karniše

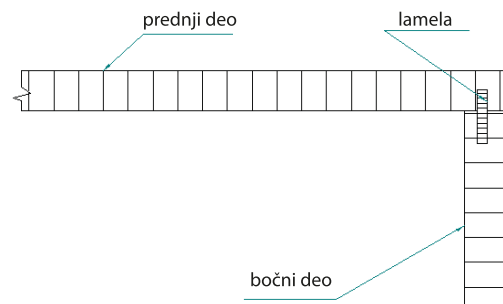

Slika br. 2

DOORNITE d.o.o.

Grigorija Božovića 22, 110 80 Zemun, Beograd, Serbia

Tel.: + 381 69 4642781, E-mail: info@doornite.rs

www.doornite.rs



DOORNITE

VRATA SA STILOM


9) Okačimo vratno krilo za metalne držače pogona i prekontrolišemo rastojanje između vrata i poda (preporučujemo 7 – 10 mm). Podešavanje rastojanja vršimo otpuštanjem ili dotezanjem šrafa i onda dotegnemo štelujuću navrtku.

10) Tačnim umetanjem zaustavnih delova u šinu ograničavamo opseg kretanjavratnog krila tako, da bi ostalo slobodno mesto za montažu vodećeg trna na podlozi. Vodeći trn treba da bude zakriven i u krajnjim položajima vratnog krila i treba da upada u donji žleb vrata.

11) Nasadimo čelo karniše pomoću priloženih lamela. Za spajanje čela i drvene prizme ne koristiti lepak, da ne bismo onemogućili prema potrebi demontažu karniše.

Proizvod je predviđen za upotrebu u unutrašnjosti građevina.

Ne sme se koristiti ili skladištiti u okruženju gde je vlažnost podova, zidova ili drugih građevinskih konstrukcija veća od 15 odsto. Nije namenjena sredinama u kojima je relativna vlažnost vazduha veća od 55 odsto.

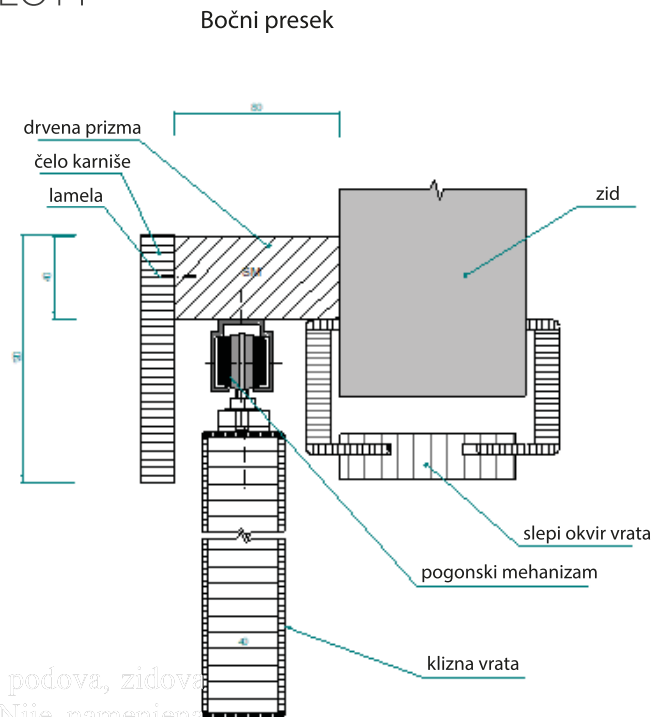

Slika br. 3

UPOZORENJE :

Proizvođač preporučuje da ugradnju karniše i vrata sprovodi profesionalac dobro upoznat sa tehnologijom ugradnje okvira vrata, jer je to stvar relativno zahtevne tačnosti i sve greške u montažnom postupku obično dovode do nepopravljivih grešaka (zamena delova, pogrešno podešavanje).

Spisak montažnih delova i materijala

1. Drvena prizma	1 kom
2. Čelo karniše – prednji deo	1 kom
3. Čelo karniše – bočni deo	2 kom
4. Šina	1 kom
5. Pakovanje pogonskog mehanizma	1 kom
6. Lamela	8 kom

DOORNITE d.o.o.

Grigorija Božovića 22, 110 80 Zemun, Beograd, Serbia

Tel.: + 381 69 4642781, E-mail: info@doornite.rs

www.doornite.rs