


# Obložková zárubeň


MASONITE®

by DOORNITE


**1.** Zkontrolujeme  
kompletnost  
dodávky

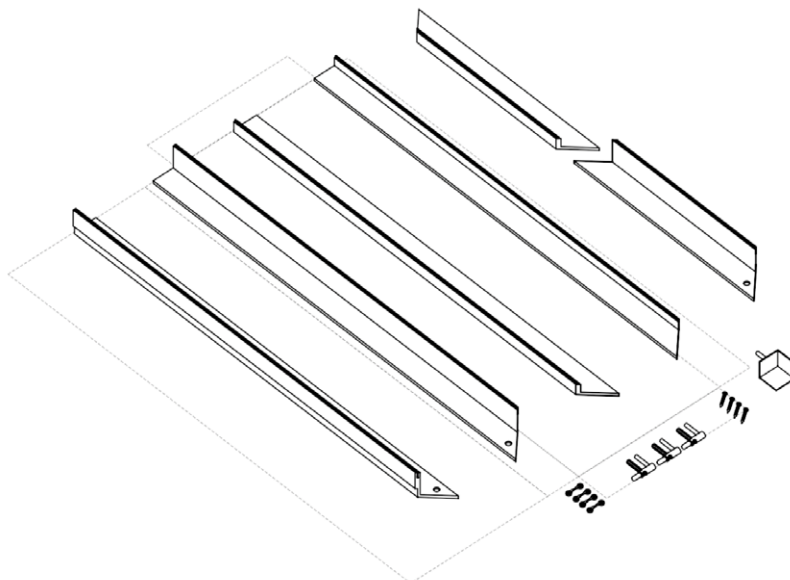

**2.** Připravíme si  
rovnou montážní  
plochu

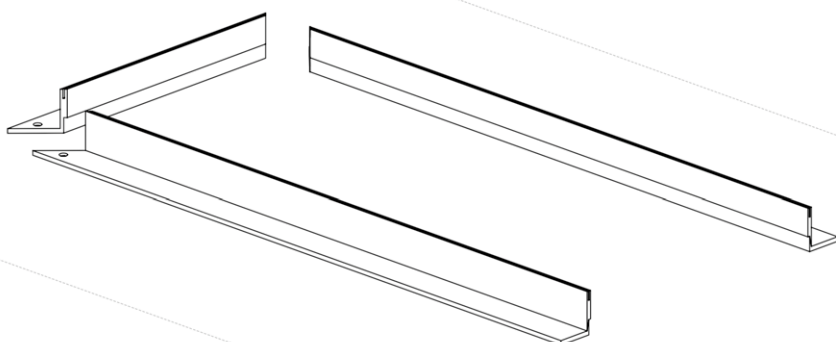



**3.** Na stykové plochy  
naneseme montážní  
lepidlo

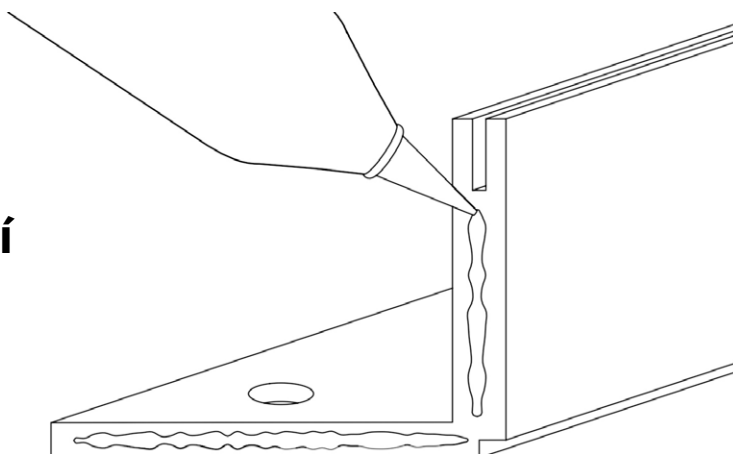

**90 % reklamací vzniká neodbornou montáží našich výrobků.**  
Doporučujeme, aby montáž prováděla řádně proškolená, certifikovaná firma.

#### 4. Přiložíme vrchní obložku s ostěním


pro přesnou polohu středových dílců vložíme montážní úhelník

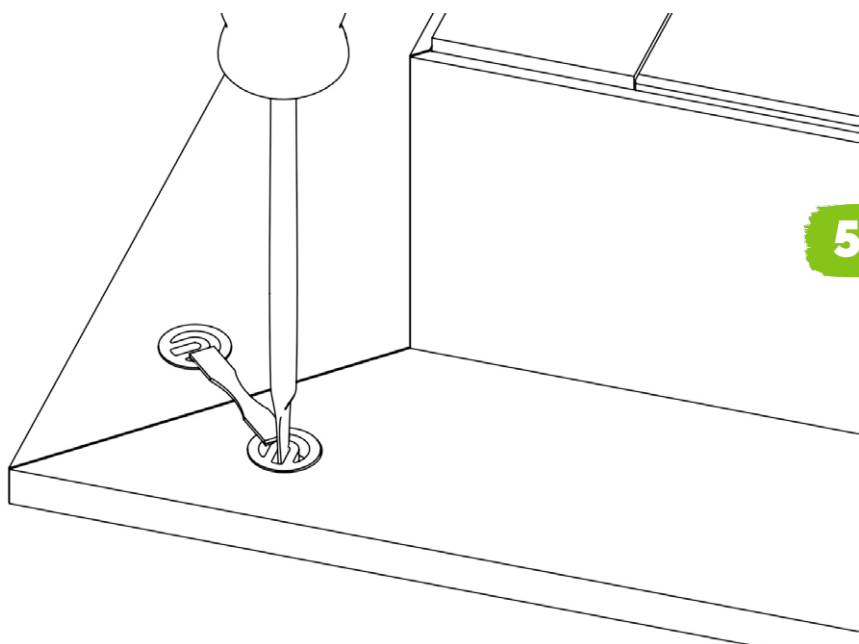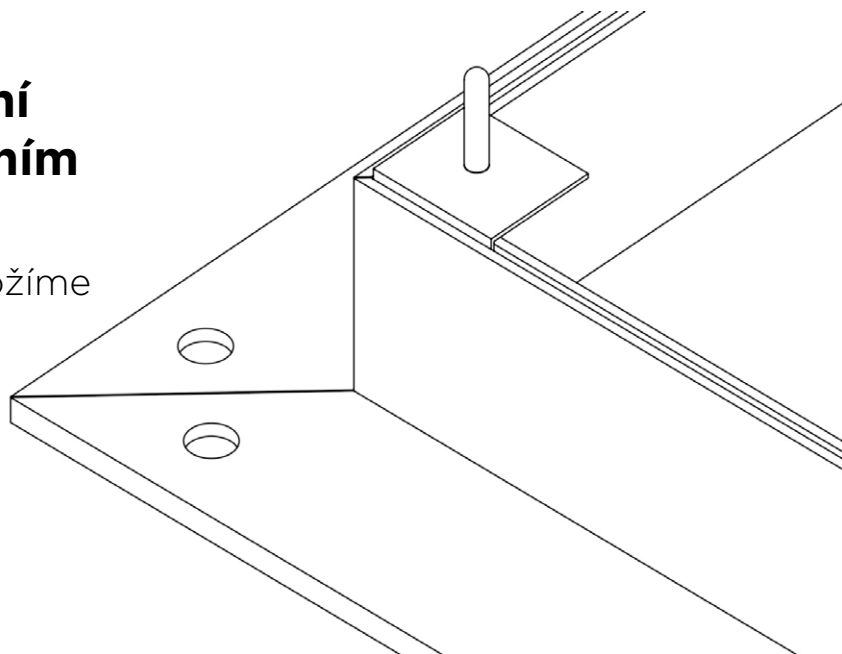



#### 5. Obložky pevně spojíme pomocí excentru

po dotažení zkontrolujte slícování z pohledové strany

#### 6. Do otvorů vložíme plastovou hmoždinku a středové díly pevně sešroubujeme

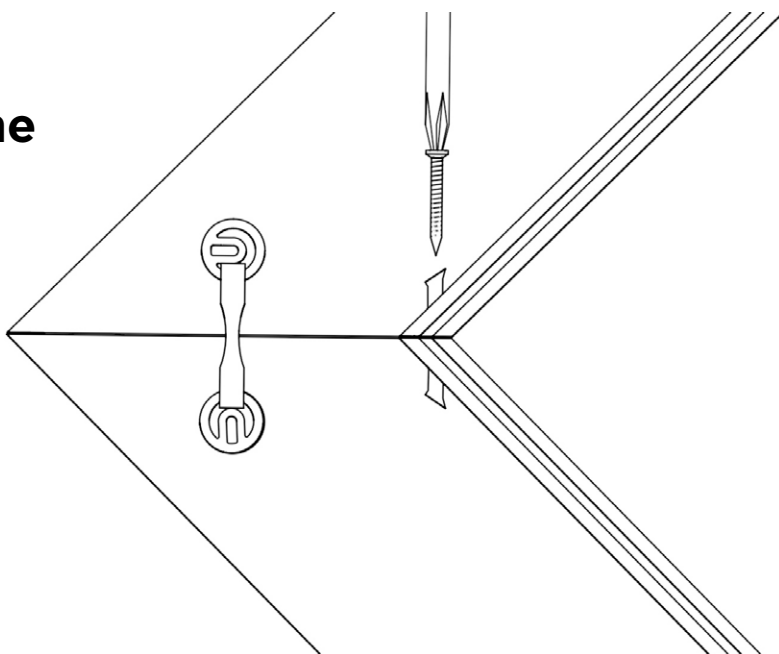

**7.** Do předvrtaných otvorů vložíme závěsy a z boku dotáhneme

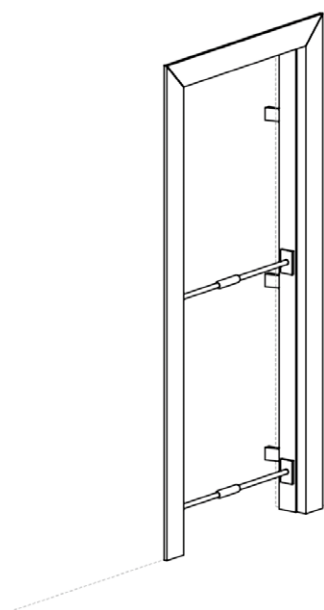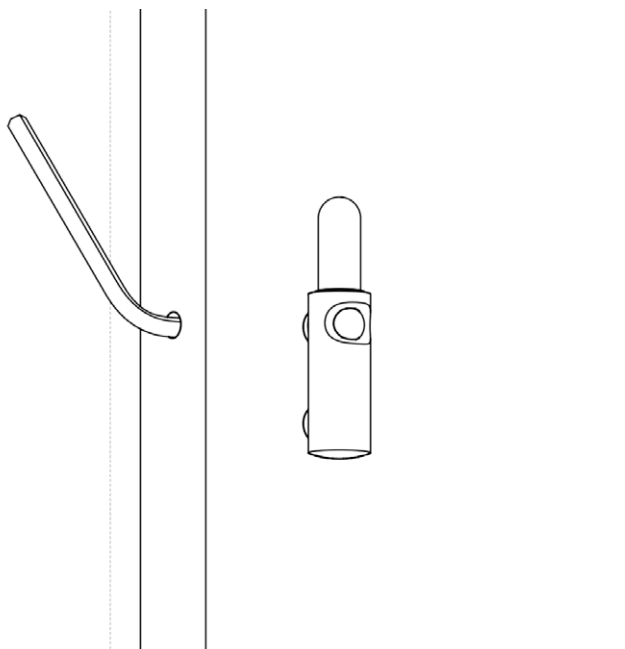



**8.** Zárubeň vsadíme do stavebního otvoru ve stěně

vyrovnáme vodováhou, zafixujeme klíny a rozmístíme montážní rozpěry


doporučujeme podložit zárubeň tenkou podložkou před zapěněním a spáru následně vyplnit silikonem k ochraně před vlhkostí při údržbě

**9.** Spáry vyplníme nízkoexpanzní pěnou

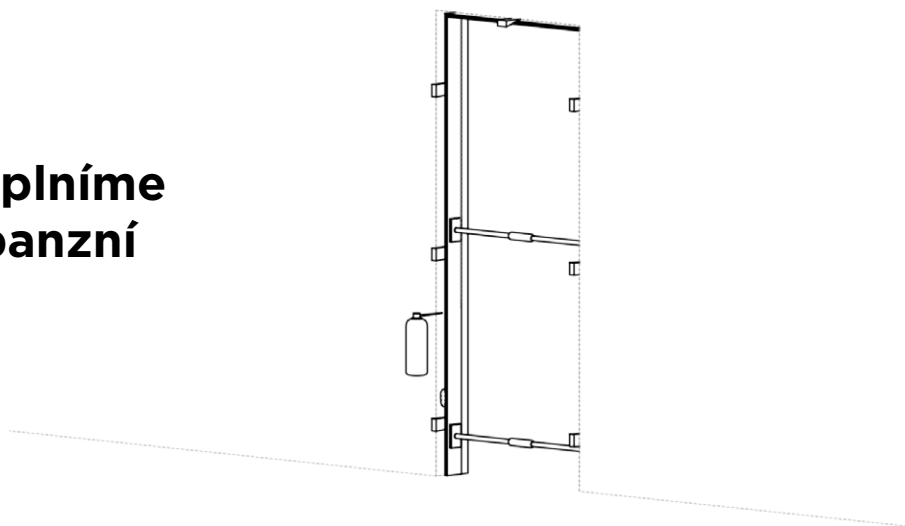

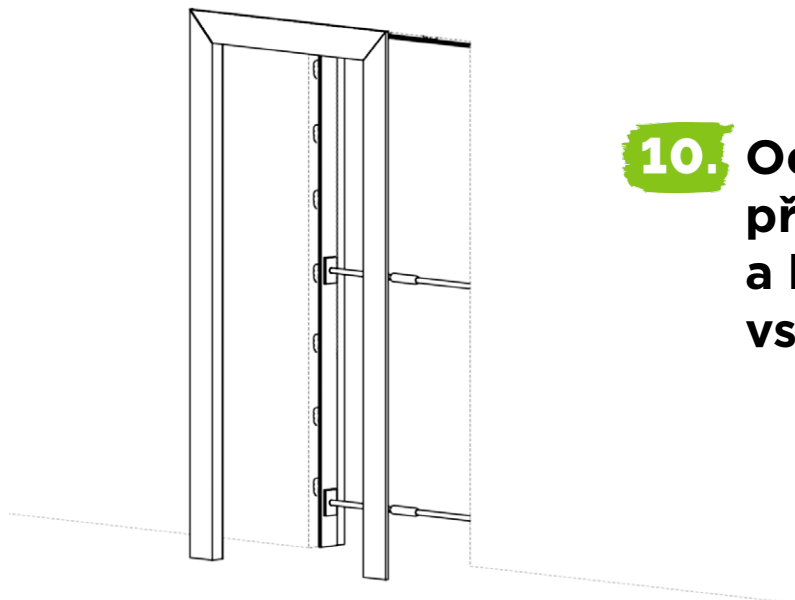

## 10. Odstraníme přebytečnou pěnu a klíny, do zárubně vsuneme záklop

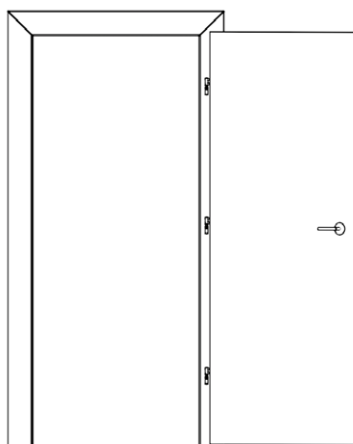

### Seznam montážních dílů a materiálu

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Boční díl závěsový (s připevněnými držáky závěsu ) šířka dle objednávky-viz označení na obalu  | 1 ks                         |
| 2. Boční díl s protiplechem šířka dle objednávky - viz označení na obalu  | 1 ks                         |
| 3. Vrchní díl spojený se středovou částí zárubně<br>(délka dle jmenovité šířky zárubně, šířka středu dle objednávky -viz označení na obalu) | 1 ks                         |
| 4. Vrchní díl „slepý“(délka dle jmenovité šířky zárubně, -viz označení na obalu)  | 1 ks                         |
| 5. Těsnění (délka dle rozměru zárubně, min 5 m)   | 1 ks                         |
| 6. Spojovací kování - „excentrická spojka   | 4 ks                         |
| 7. Vrut 3 x 35 mm   | podle množství sad hmoždinek |
| 8. Plastová hmoždinka - delší díl - pro ostění 80 - 135 mm  | 2 ks                         |
| Plastová hmoždinka - delší díl - pro ostění 140 - 240 mm  | 4 ks                         |
| Plastová hmoždinka - delší díl - pro ostění 245 - 265 mm  | 6 ks                         |
| 9. Plastová hmoždinka - kratší díl - pro ostění 80 - 135 mm   | 2 ks                         |
| Plastová hmoždinka - kratší díl - pro ostění 140 - 240 mm   | 4 ks                         |
| Plastová hmoždinka - kratší díl - pro ostění 245 - 265 mm   | 6 ks                         |
| 10. Zárubňový pant  | 3 ks                         |
| 11. Montážní úhelník  | 1 ks                         |



[www.doornite.cz/videonavody](http://www.doornite.cz/videonavody)