




MASONITE.


Montáž protipožární obložkové zárubně

- 1) Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
- 2) Připravíme si rovnou montážní plochu.
- 3) Následně na stykové plochy obou bočních dílů **1** a **2** nanese montážní lepidlo. Přiložíme vrchní díl **3** k prvnímu bočnímu dílu a provedeme jeho nastavení dle **detailu A**. Obložky pevně spojíme pomocí excentru **6**, středové díly pomocí vrutů **7**. Stejným způsobem připevníme druhý boční díl. Před zaschnutím lepidla zkontrolujeme zalícování spojovaných částí.
- 4) Provedeme vlepení a přišroubování protipožárního hranolku **10** a **11** k ostění a obložce zárubně po celém obvodu závěsové části zárubně bez přerušení – detail C. Sešroubujeme v místě styku bočních dílů a nadpraží.
- 5) Takto připravenou zárubeň zakotvíme pomocí ocelových pásek a hmoždinek po obou stranách zárubně do stavebního otvoru. Stavební otvor musí být po celé výšce min. o 12 cm širší než je jmenovitá šířka zárubně (a tedy i dveří) a min o 6 cm vyšší než je jmenovitá výška zárubně (a tedy i dveří).
- 6) Dle obrázku rozmístíme montážní rozpěry. Doporučuje se použít profesionální montážní sady nebo rozpěry, které při aplikaci nepoškodí povrch zárubně. Před fixací požární pěnou je nutné zárubeň vyvážit ve všech třech osách.
- 7) Vyplníme prostor mezi zdí a ostěním požární montážní pěnou po celém obvodu a minimálně v 10 cm hloubky zárubně. Po vytvrzení přebytečnou pěnu odřízneme.
- 8) Záklopový rám **4** smontujeme pomocí montážního lepidla a excentrických spojek **6**. Po odstranění montážních úhelníků osadíme záklopový rám za pomoci akrylového tmelu do drážek namontované zárubně.
- 9) Požární závěs **9** připevníme následovně: přes připravené otvory v obložce navrtáme vrtákem $\varnothing 7$ mm do protipožárního hranolu otvory. Závěs následně přišroubujeme.
- 10) Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2 mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou a


Detail A

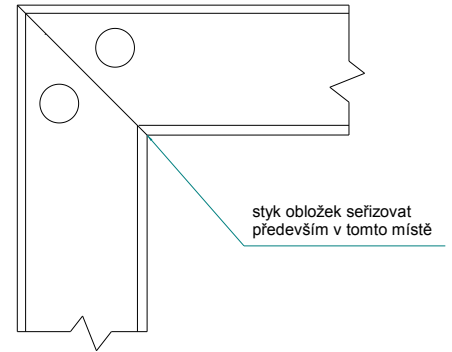

Řez zárubně

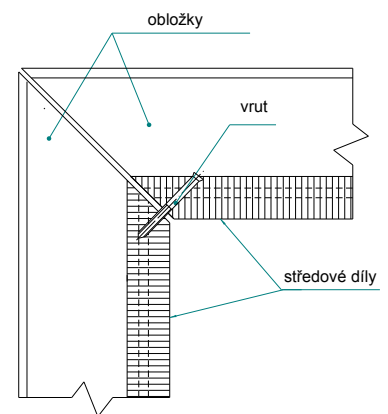

Detail C

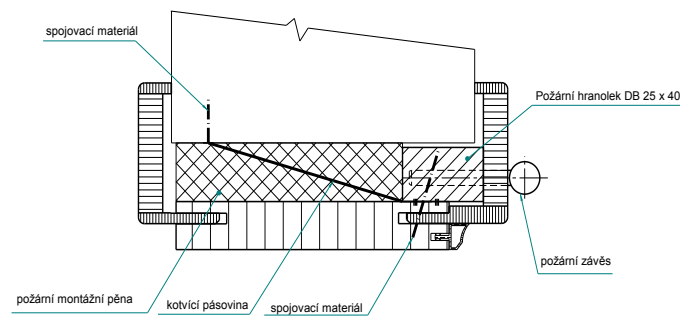

Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38


Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401



MASONITE.

následně doporučujeme spáru vyplnit silikonem. Tímto zamezíme vnikání vlhkosti při údržbě podlah. Pro snadnější a přesné osazení zárubně doporučujeme provádět montáž za použití zavěšeného dveřního křídla.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 55 %.

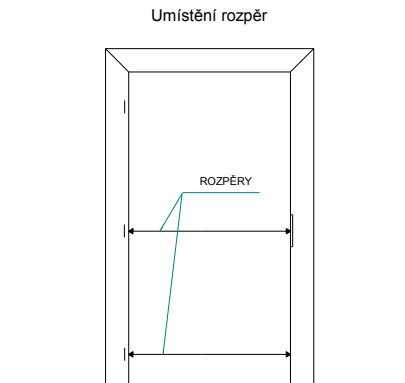

UPOZORNĚNÍ :

Montáž požárního uzávěru musí být provedena ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Montáž požárních zárubní smí provádět pouze odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, který je proškolený výrobcem a nebo jeho smluvním partnerem. Jedná se totiž o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení). U zárubní dodaných bez povrchové úpravy (zárubeň není z výroby předem smontována) upozorňujeme na dodržení polodrážky 29 mm na závěsové / protiplechové straně zárubně.

Výrobce neručí za vady výrobku způsobené nedodržením montážního návodu.

Seznam montážních dílů a materiálu

1.	Boční díl závěsový (obložka s ostěním)	<u>1 ks</u>
2.	Boční díl s protiplechem (obložka s ostěním)	<u>1 ks</u>
3.	Vrchní díl - nadpraží zárubně (obložka s ostěním)	<u>1 ks</u>
4.	Záklopový rám (dvě boční obložky a vrchní obložka)	<u>1 ks</u>
5.	Těsnění	<u>1 ks</u>
6.	Spojovací kování – „excentrická spojka „	<u>4 ks</u>
7.	Vrut 4,5 x 45 mm	<u>4 ks</u>
8.	Krytka	<u>3 ks</u>
9.	Požární závěs	<u>3 ks</u>
10.	Protipožární hranol boční	<u>2 ks</u>
11.	Protipožární hranol horní	<u>1 ks</u>
12.	Páskovina pro přichycení hranolků ke zdivu	<u>1 m</u>
13.	Vrutky pro přichycení hranolků a páskoviny 4 x 40 mm	<u>20 ks</u>
14.	Hmoždinky do zdiva 8 x 40 mm	<u>6 ks</u>

Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401