




# DOORNITE

Montážní návod **STEEL DESIGN**

## 40 LINE ECONOMY


### OBSAH BALENÍ

#### 1 Sada



Šrouby do dřeva nebo  
betonu (turbošrouby)

Pokud je stěna  
sádkartonová, použijte  
prosím příslušné šrouby  
– nejsou součástí balení

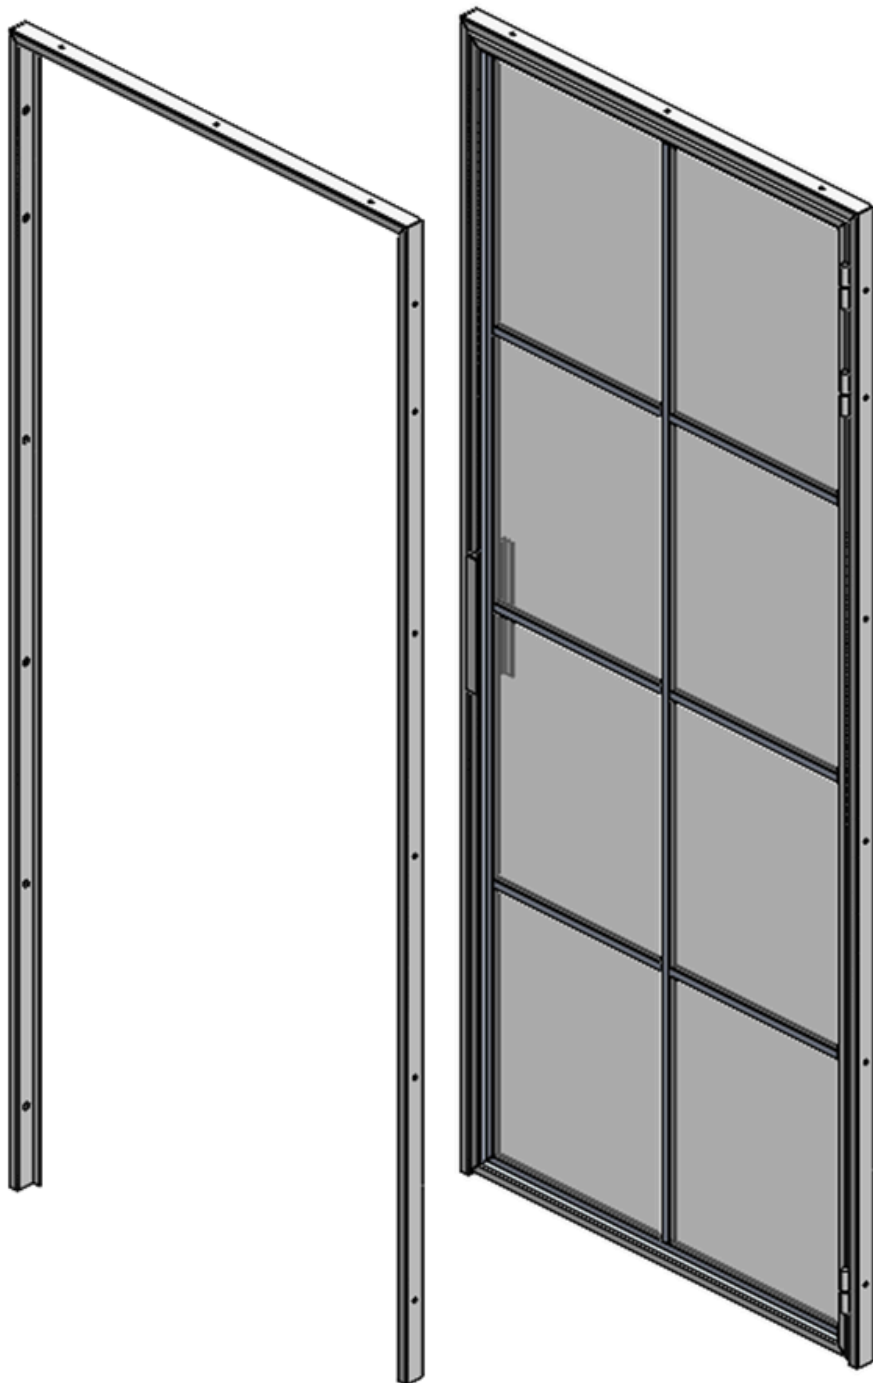



# DOORNITE

Montážní návod **STEEL DESIGN**

## 40 LINE ECONOMY


### POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

#### 1 Nástroje potřebné pro sestavení (nejsou součástí dodávky).

##### MĚŘÍCÍ POMŮCKY



##### NÁŘADÍ PRO INSTALACI

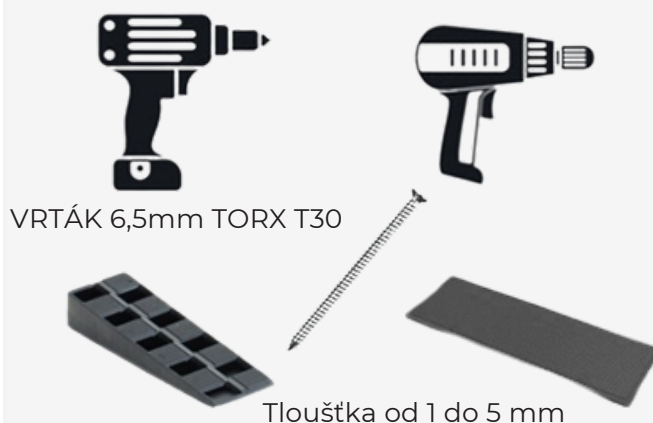

Doporučuje se, aby montáž prováděli montéři, kteří mají zkušenosti s montáží ocelových dveří.

### MONTÁŽ

#### 1.1 Zkontrolujte pořadí:

- Zkontrolujte sadu,
- Zkontrolujte kvalitu,
- Zkontrolujte barvu a typ dveří.




# DOORNITE

Montážní návod **STEEL DESIGN**

## 40 LINE ECONOMY

### MONTÁŽ

#### 2.1 Zkontrolujte rozměry zárubní.

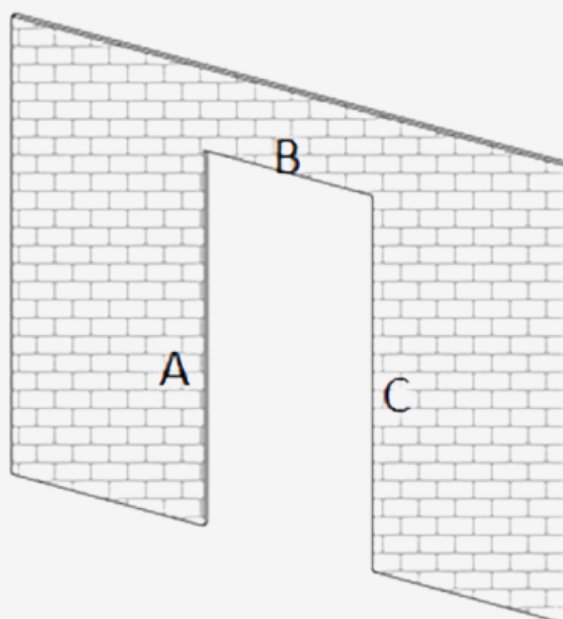


**POZOR!** Zárubně musí být širší o 6,0 mm a vyšší o 3,0 mm než rám dveří.



## MONTÁŽ

### 2.2 Zkontrolujte rozměry dveří

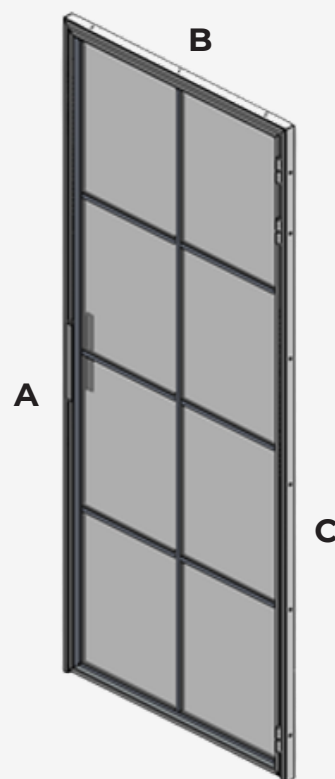

Sestava levých a pravých dveří je stejná. Zákazník rozhoduje, jak dveře namontovat.




# DOORNITE


Montážní návod **STEEL DESIGN**

## 40 LINE ECONOMY

### 2.3 Umístěte rám do otvoru. Zkontrolujte horizontální a vertikální polohu.

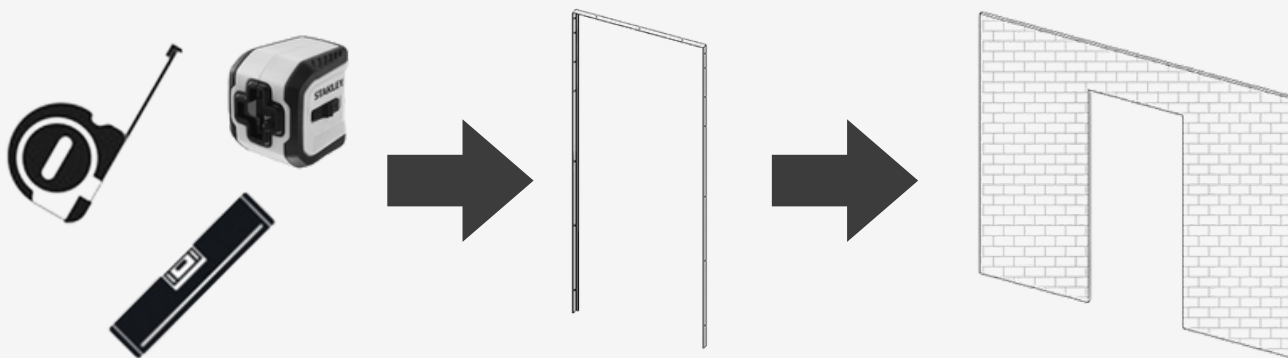

### 2.4 Zkontrolujte rozměry: horizontální, vertikální a diagonální

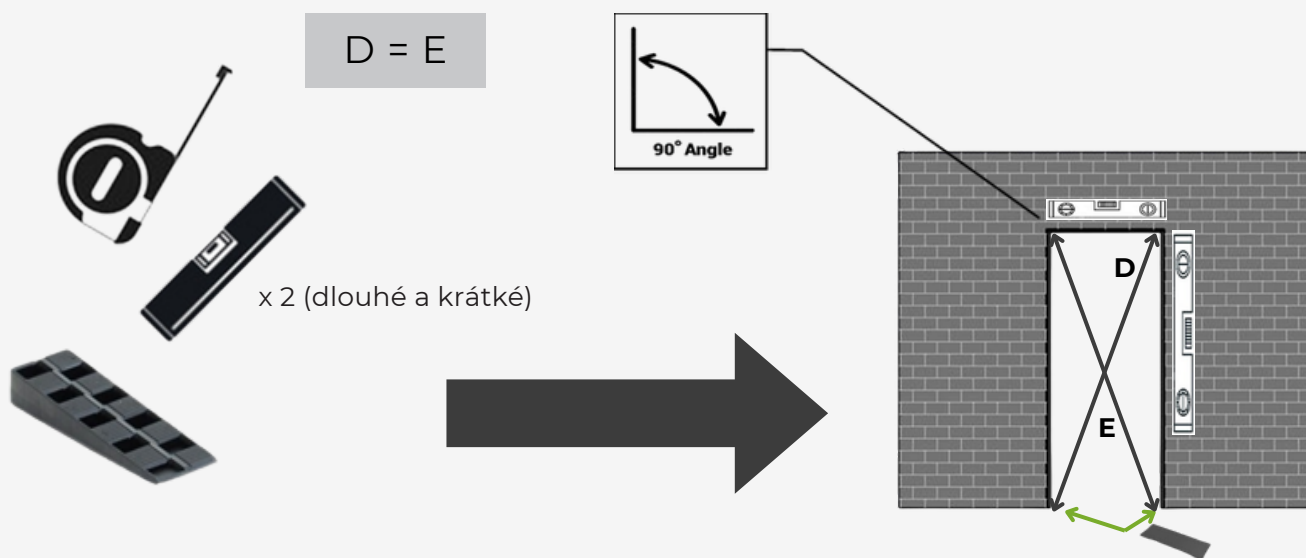




# DOORNITE

Montážní návod **STEEL DESIGN**

## 40 LINE ECONOMY

Zkontrolujte také rovinnost na straně pantů (viz obrázky)

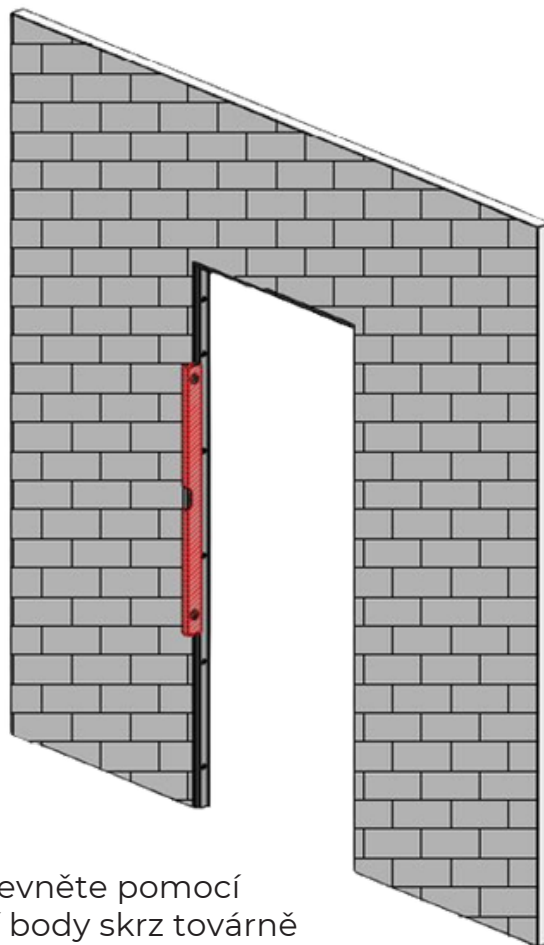

- Rám vyrovnejte a pevně ho ze všech stran upevněte pomocí montážních klínů, abyste mohli označit vrtací body skrz továrně připravené otvory.
- Opatrně položte dveřní list na zamčený rám a zkontrolujte, zda je možné dveře normálně otevírat a zavírat.
- Pokud si všimnete, že se dveřní křídlo někde zachytilo, pečlivě upravte polohu rámu dveří.

**Pokud jsou dlaždice na podlaze, mezi dlaždicemi a rámem dveří udělejte mezeru, např. použijte plastovou podložku (tloušťka 1 mm).**




# DOORNITE

Montážní návod **STEEL DESIGN**

## 40 LINE ECONOMY


### 2.5 Vyvrtajte díry ve zdi pomocí rámu jako šablony. Vložte šrouby do otvorů.

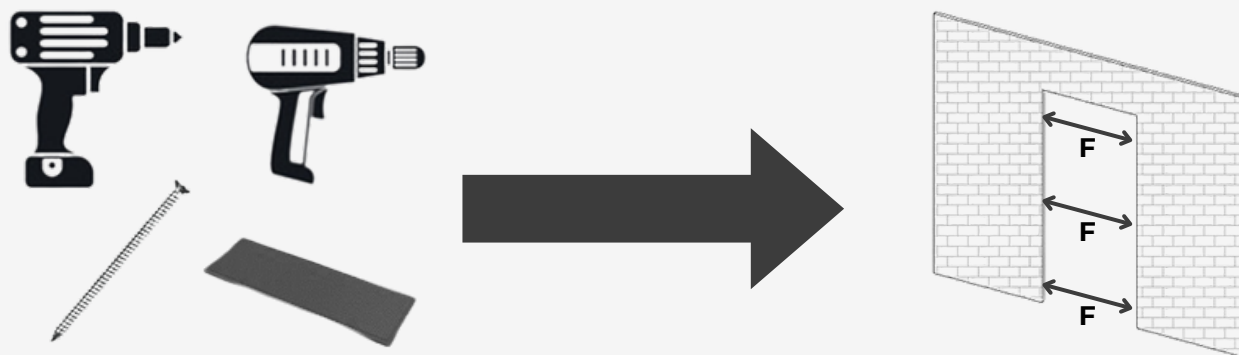

Před vrtáním – na místech montážních otvorů, mezi zdí a rámem dveří, vložte podložky (různé tloušťky), aby vyplnily mezeru. Prosím, zachovejte vertikální a horizontální rovinnost rámu a rozměry.

**PO INSTALACI** – kontrola horizontálních a vertikálních linií. Zkontrolujte na několika místech, zda jsou rozměry rámu dveří stejné.

### 2.6 Vložte zátky do otvorů.

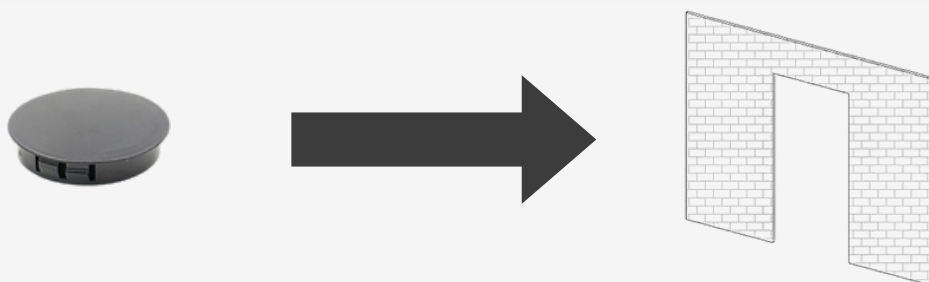




# DOORNITE

Montážní návod **STEEL DESIGN**

## 40 LINE ECONOMY

**2.7**

**Pověste dveřní křídlo a zkontrolujte, jestli se správně otevírá. Zkontrolujte vzdálenost mezi rámem a dveřním křídlem.**

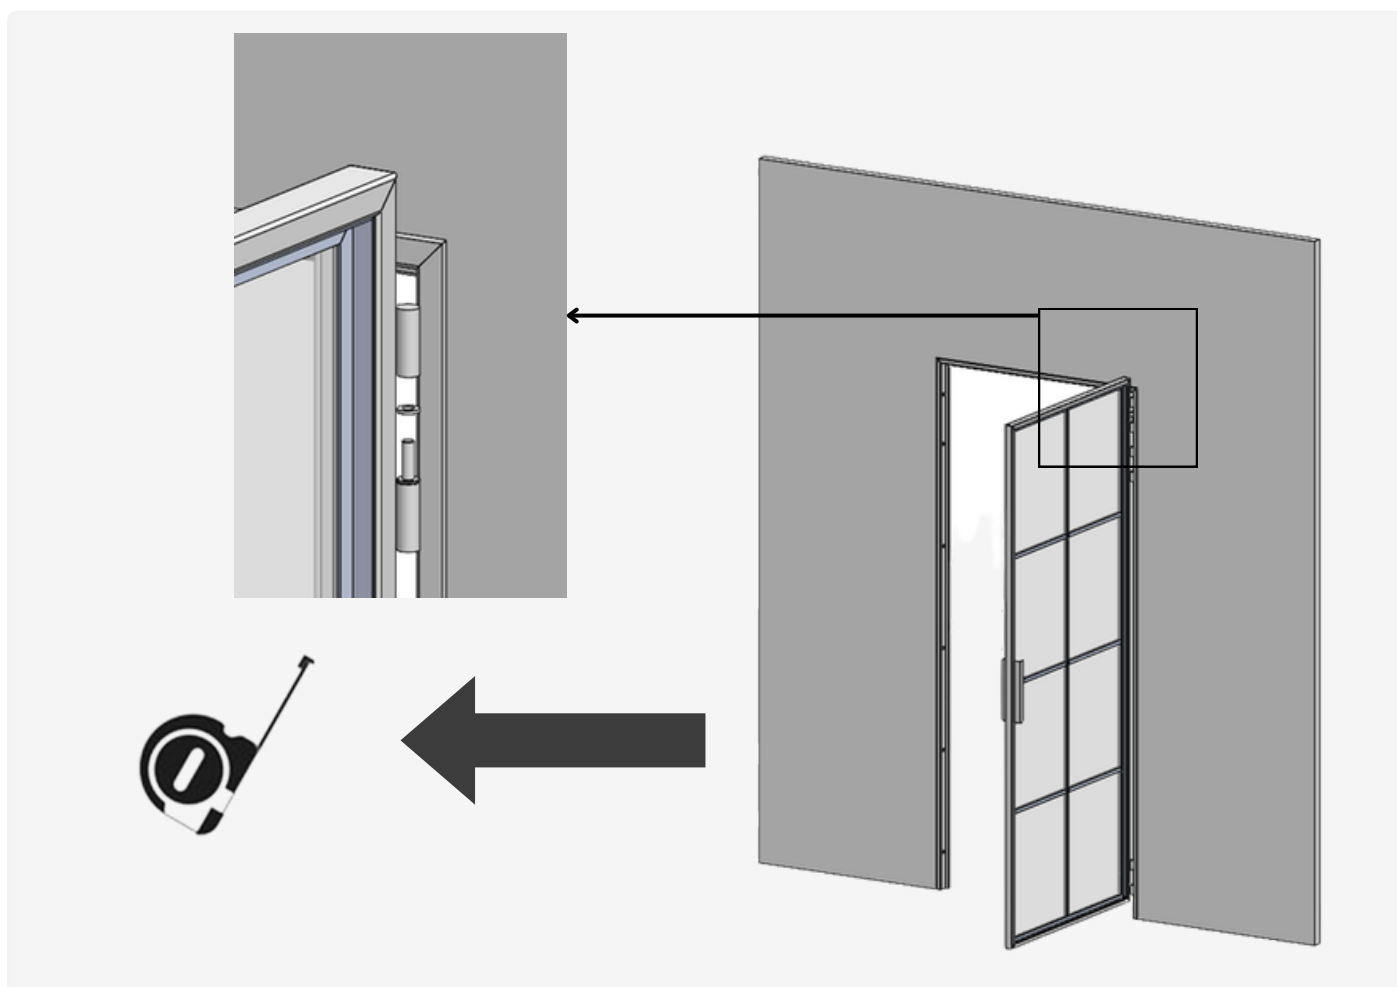

**DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE** – Pro nastavení pantů použijte prosím tento nástroj (k zakoupení za příplatek)



Distributor v ČR: Doornite s.r.o, Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava [www.doornite.cz](http://www.doornite.cz), [info@doornite.cz](mailto:info@doornite.cz) [www.doornite.cz](http://www.doornite.cz)

**8/8**