




DOORNITE

Montážní návod **STEEL DESIGN**

40 LINE TUBE


OBSAH BALENÍ

1 Sada



Šrouby do dřeva nebo
betonu (turbošrouby)

Pokud je stěna
sádkartonová, použijte
prosím příslušné šrouby
– nejsou součástí balení

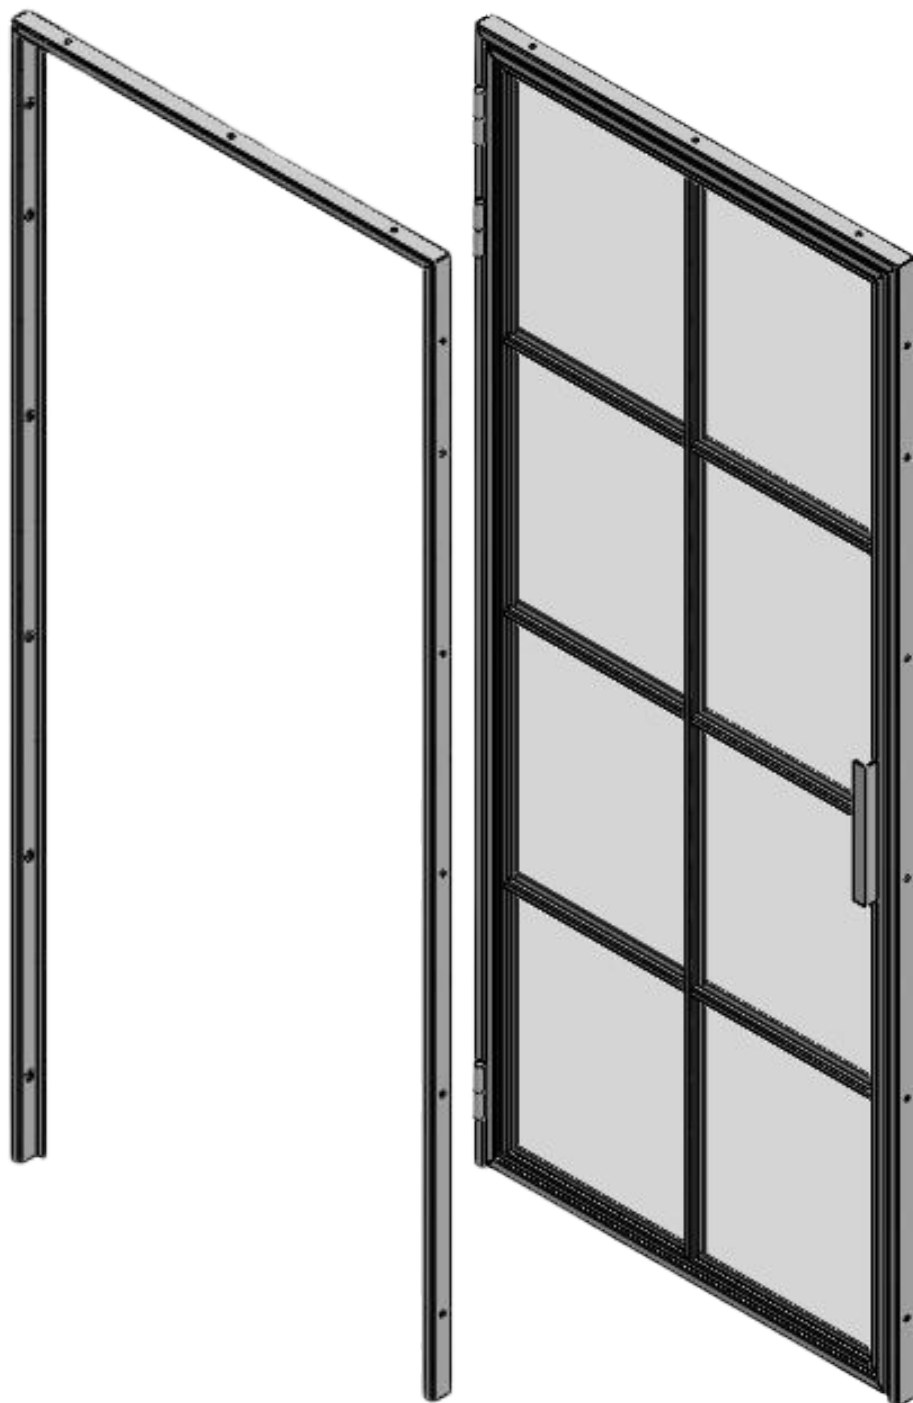



DOORNITE

Montážní návod **STEEL DESIGN**

40 LINE TUBE


POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

1 Nástroje potřebné pro sestavení (nejsou součástí dodávky).

MĚŘÍCÍ POMŮCKY



NÁŘADÍ PRO INSTALACI

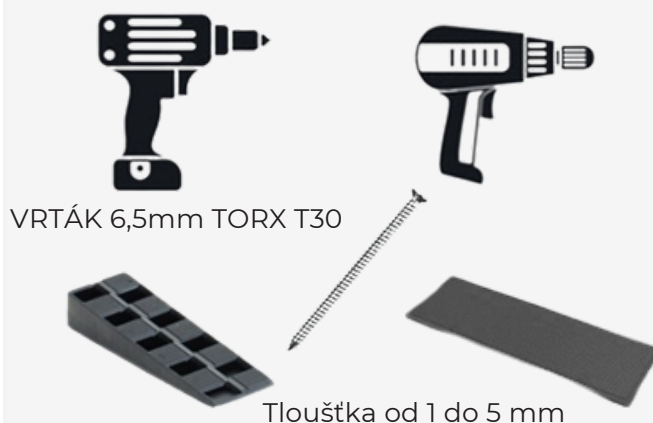

Doporučuje se, aby montáž prováděli montéři, kteří mají zkušenosti s montáží ocelových dveří.

MONTÁŽ

1.1 Zkontrolujte pořadí:

- Zkontrolujte sadu,
- Zkontrolujte kvalitu,
- Zkontrolujte barvu a typ dveří.




DOORNITE

Montážní návod **STEEL DESIGN**

40 LINE TUBE

MONTÁŽ

2.1 Zkontrolujte rozměry zárubní.

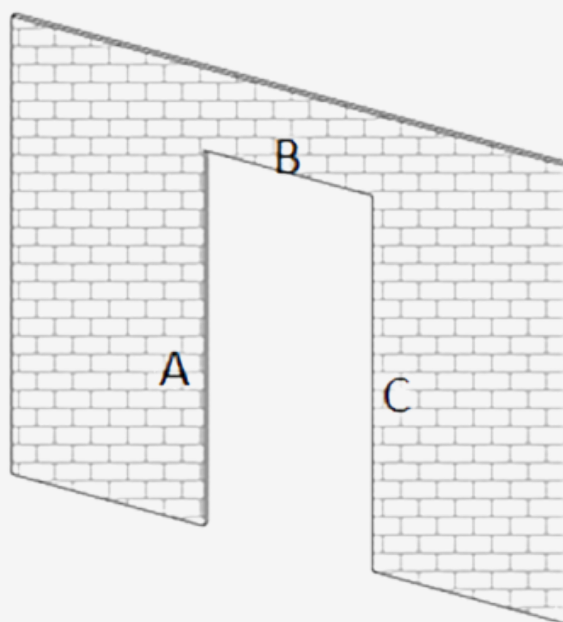


POZOR! Zárubně musí být širší o 6,0 mm a vyšší o 3,0 mm než rám dveří.



MONTÁŽ

2.2 Zkontrolujte rozměry dveří

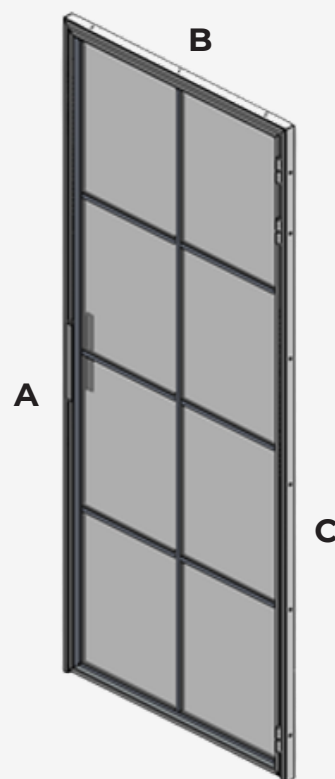


Sestava levých a pravých dveří je stejná. Zákazník rozhoduje, jak dveře namontovat.




Montážní návod **STEEL DESIGN**

40 LINE TUBE

2.3 Umístěte rám do otvoru. Zkontrolujte horizontální a vertikální polohu.

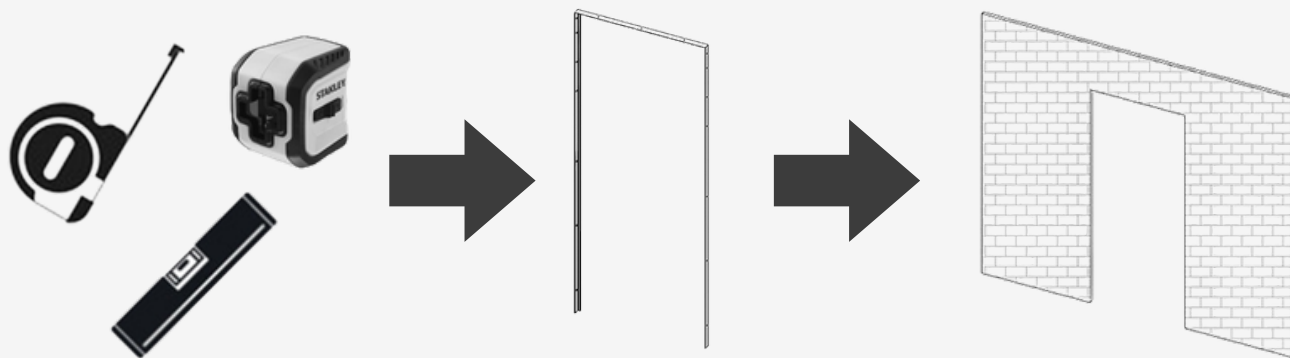

2.4 Zkontrolujte rozměry: horizontální, vertikální a diagonální

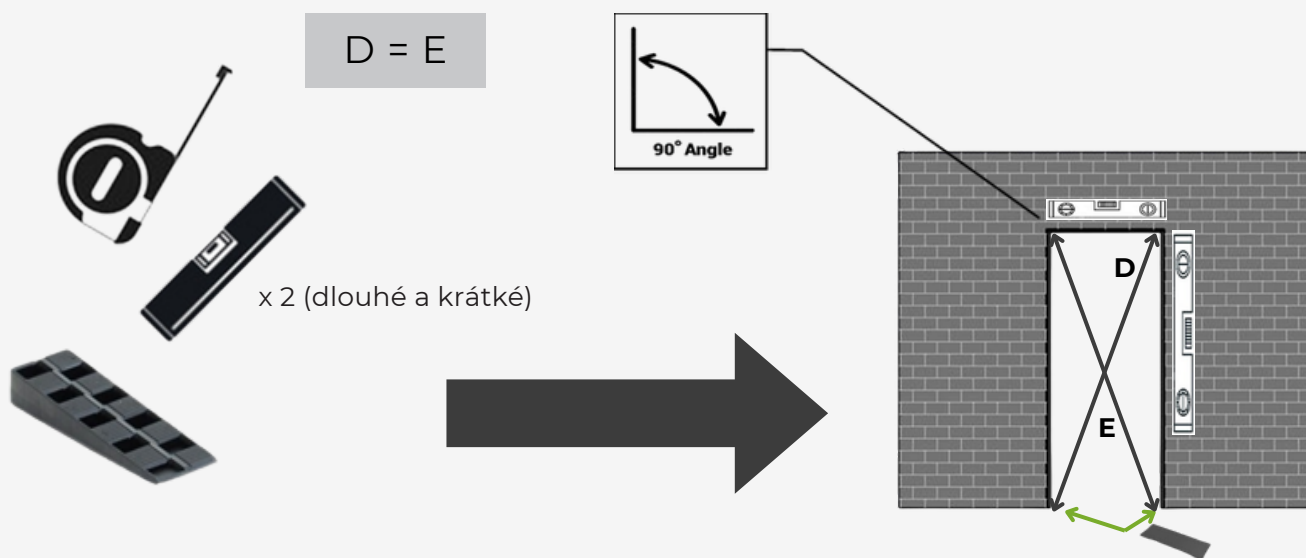




DOORNITE

Montážní návod **STEEL DESIGN**

40 LINE TUBE

Zkontrolujte také rovinnost na straně pantů (viz obrázky)

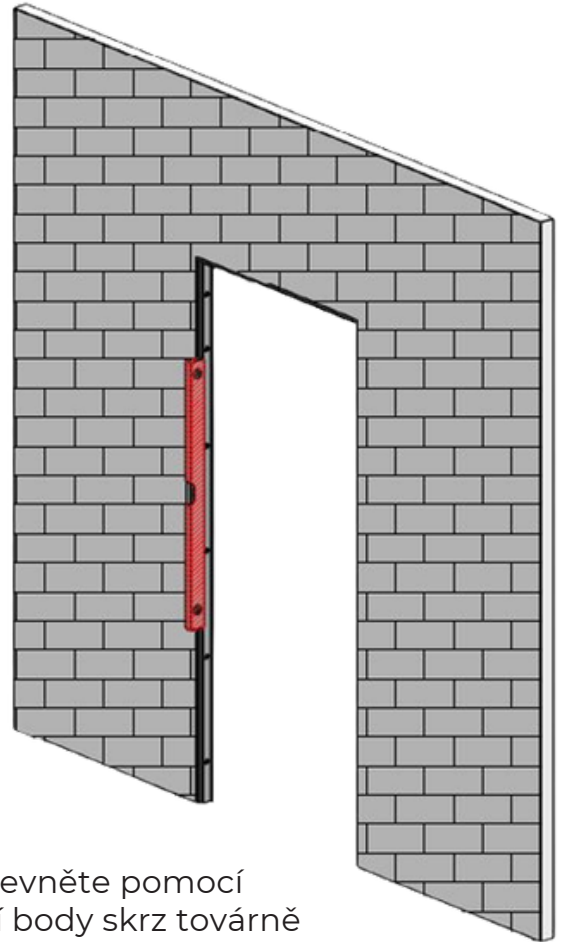

- Rám vyrovnejte a pevně ho ze všech stran upevněte pomocí montážních klínů, abyste mohli označit vrtací body skrz továrně připravené otvory.
- Opatrně položte dveřní list na zamčený rám a zkontrolujte, zda je možné dveře normálně otevírat a zavírat.
- Pokud si všimnete, že se dveřní křídlo někde zachytilo, pečlivě upravte polohu rámu dveří.

Pokud jsou dlaždice na podlaze, mezi dlaždicemi a rámem dveří udělejte mezeru, např. použijte plastovou podložku (tloušťka 1 mm).




DOORNITE

Montážní návod **STEEL DESIGN**

40 LINE TUBE


2.5 Vyvrtajte díry ve zdi pomocí rámu jako šablony. Vložte šrouby do otvorů.

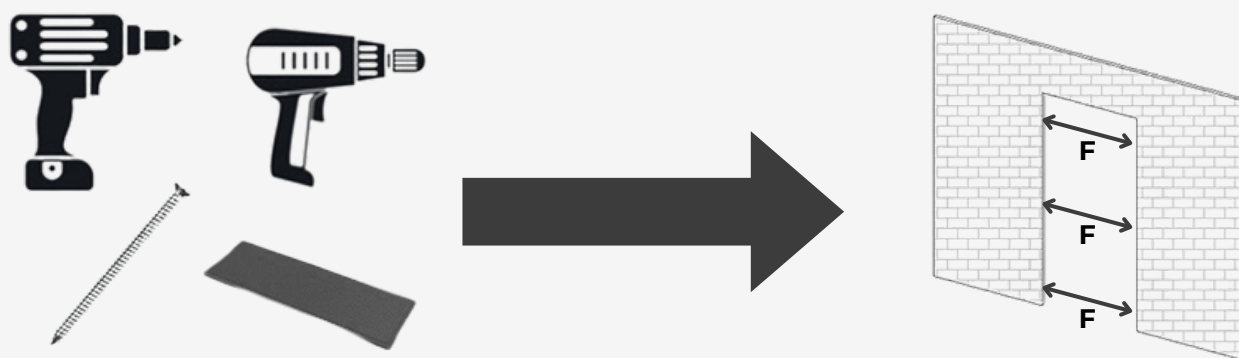

Před vrtáním – na místech montážních otvorů, mezi zdí a rámem dveří, vložte podložky (různé tloušťky), aby vyplnily mezeru. Prosím, zachovejte vertikální a horizontální rovinnost rámu a rozměry.

PO INSTALACI – kontrola horizontálních a vertikálních linií. Zkontrolujte na několika místech, zda jsou rozměry rámu dveří stejné.

2.6 Vložte zátky do otvorů.

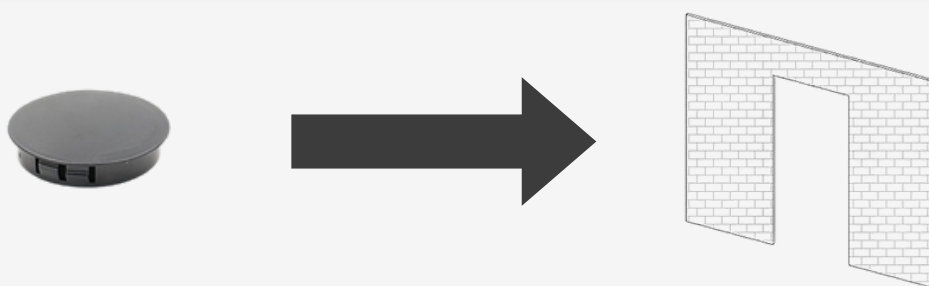


POZOR! Dveře mohou vyžadovat mechanické přizpůsobení.



40 LINE TUBE

2.7

Pověste dveřní křídlo a zkontrolujte, jestli se správně otevírá. Zkontrolujte vzdálenost mezi rámem a dveřním křídlem.

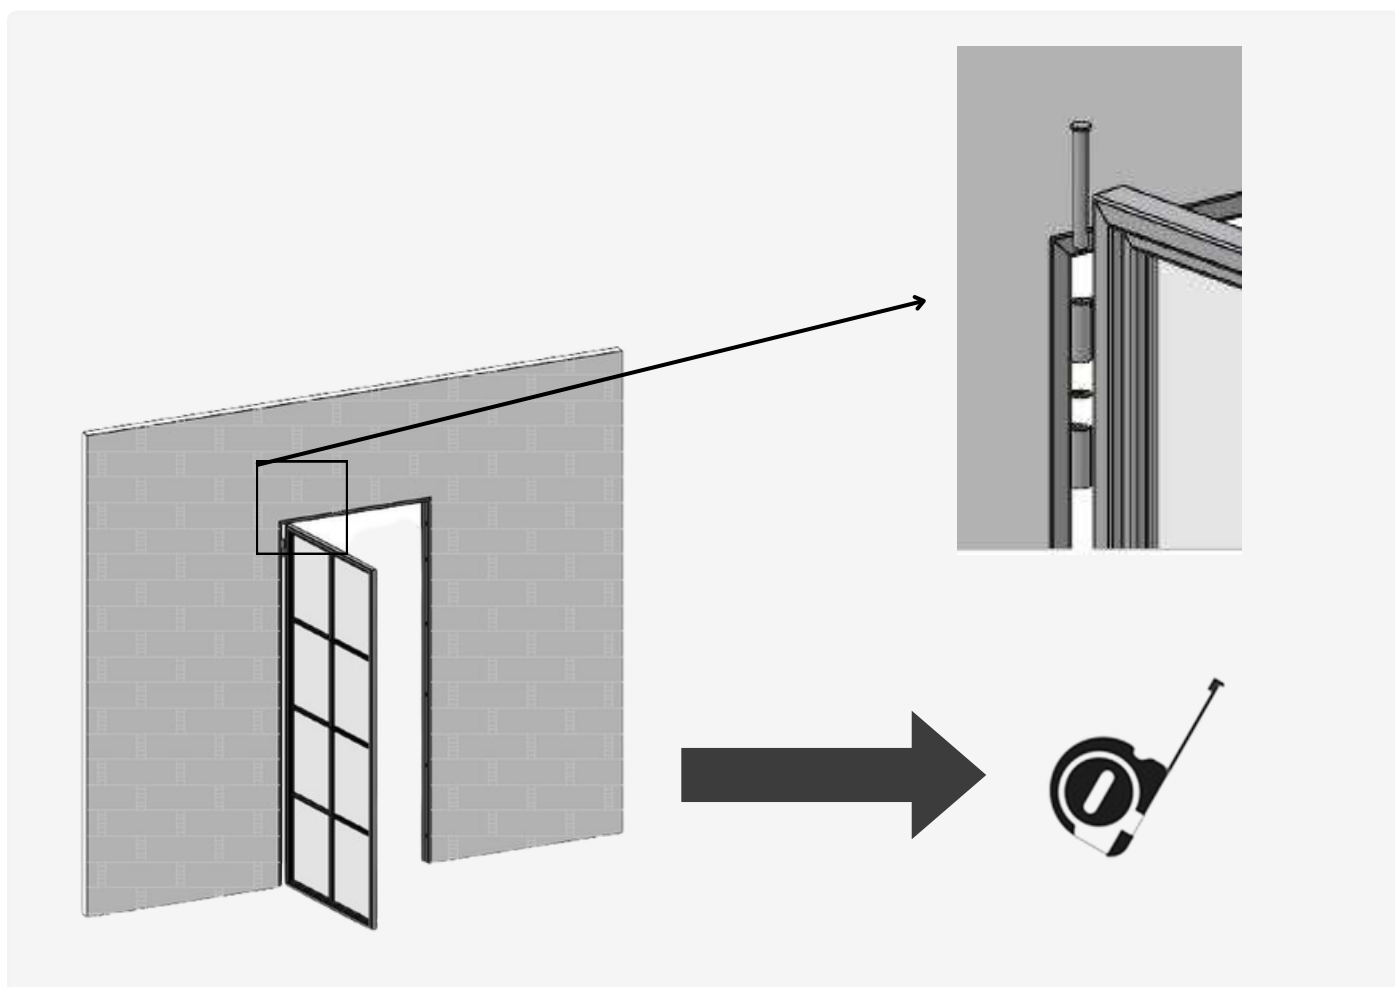

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – Pro nastavení pantů použijte prosím tento nástroj (k zakoupení za příplatek)

