



# DOORNITE


## Montáž dorazového hranolu

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

- 1) Zkontrolujeme kompletnost dodávky podle seznamu dílů, který je uveden na konci montážního návodu.


#### **A - Montáž dorazového hranolu na zárubeň**

- 2) Odměříme a označíme si polohu dorazového hranolu vůči vnější hraně obložky. Dorazový hranol by měl být umístěn nejméně 15 mm od vnější hrany obložky, aby bylo zajištěno překrytí průchozího otvoru obložkové zárubně dveřním křídlem. Dorazový hranol je umístěn za čelem garnýže a pod nosným hranolem garnýže – viz schéma garnýže s dorazovým hranolem.
- 3) Dorazový hranol poté vřuty upevníme v určené poloze k obložkové zárubni.
- 4) Krycí desku upevníme pomocí spojovacích lamelk k dorazovému hranolu. Spojení pojistíme bodovým nanesením silikonového tmelu na spodní plochu krycí desky dorazového hranolu. Použití lepidla není vhodné, protože znemožňuje následnou demontáž krycí desky dorazového hranolu.

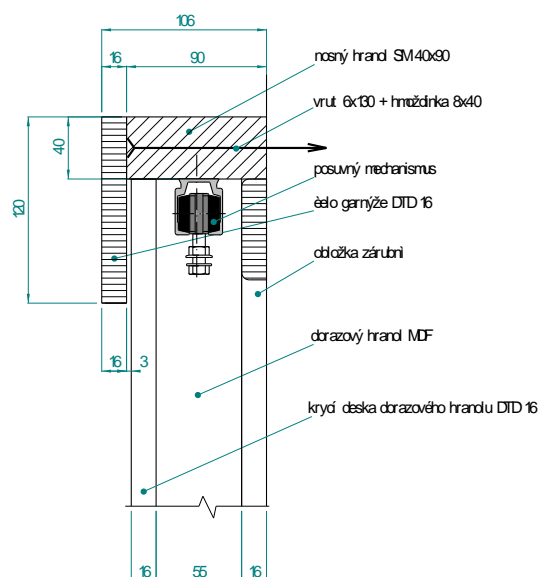

#### **B - Montáž dorazového hranolu na stěnu (bez zárubně)**


- 2) Odměříme a označíme si polohu dorazového hranolu na stěně. Dorazový hranol musí být umístěn tak, aby bylo zajištěno překrytí průchozího otvoru dveřním křídlem. Dorazový hranol je umístěn za čelem garnýže a pod nosným hranolem garnýže – viz schéma garnýže s dorazovým hranolem.
- 3) Dorazový hranol poté pomocí přiložených hmoždinek a vřutů upevníme v určené poloze ke stěně.
- 4) Krycí desku upevníme pomocí spojovacích lamelk k dorazovému hranolu. Spojení pojistíme bodovým nanesením silikonového tmelu na spodní plochu krycí desky dorazového hranolu. Použití lepidla není vhodné, protože znemožňuje následnou demontáž krycí desky dorazového hranolu.

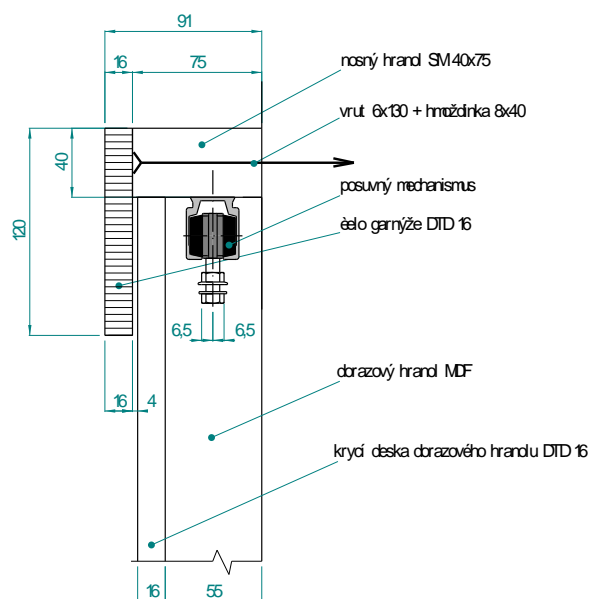



# DOORNITE

Schéma sestavy obložkové zárubně s garnýží a dorazovým hranolem.

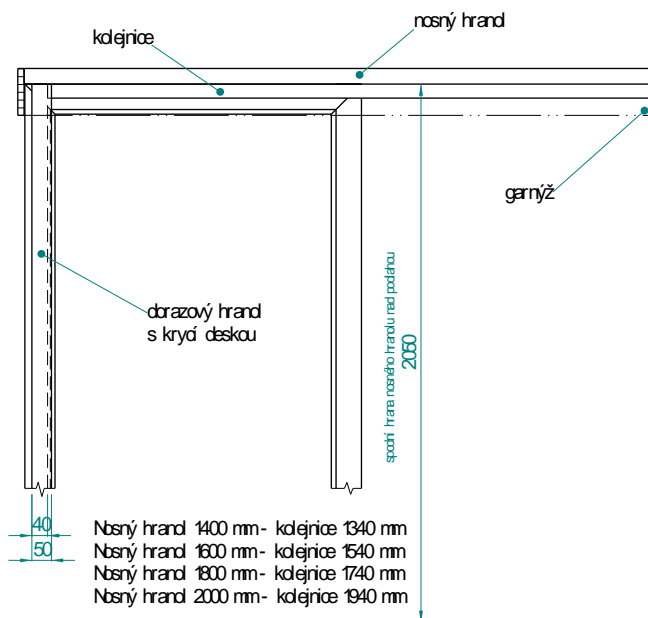

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 55 %.

## UPOZORNĚNÍ:

Výrobce doporučuje, aby montáž garnýže a dveří prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní a garnýží a interiérových dveří, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, špatné rovinné osazení).

## Seznam montážních dílů a materiálu

1. Dorazový hranol	1 ks
2. Krycí deska dorazového hranolu	1 ks
3. Vrut 5x120 mm (montáž na stěnu)	6 ks
4. Hmoždinka 8x40 mm (montáž na stěnu)	6 ks
5. Vrut 4x70 mm (montáž na zárubeň)	6 ks
6. Lamela	8 ks