






DOORNITE

Obložková zárubeň vnitřní skládací s bočním světlíkem

MONTÁŽNÍ NÁVOD

- 1) Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
- 2) Připravíme si rovnou montážní plochu.
- 3) Na montážní plochu položíme pravou vnější stojnu s ostěním. Následně na stykové plochy vnější stojny nanese montážní lepidlo. Přiložíme vrchní obložku s ostěním a provedeme její nastavení dle **detailu A**. Obložky pevně spojíme pomocí excentru, středové díly natupo pomocí vrutů (obr. řez zárubně). Sestavíme dělicí příčku a okop a spojíme je pomocí kolíků a vrutů s nadpražím a vnější stojkou. Potom stejným způsobem k vrchní obložce s ostěním přiložíme, seřídíme a připevníme levou stojnu a ostěním. Do vnějších rohů zárubně přišroubujeme úhelníky.
- 4) Takto připravenou část zárubně vsadíme do stavebního otvoru ve stěně, který musí být po celé výšce min. o 100 mm širší než je jmenovitá šířka zárubně a min. o 50 mm vyšší než je jmenovitá výška zárubně (a tedy i dveří). Dle náčrtu rozmístíme montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily povrchovou úpravu zárubně v důsledku tlaků vyvolaných působením nízkoexpanzní montážní pěny. Doporučuje se použít profesionální montážní sady. Před zapněním nízkoexpanzní pěnou je nutné zárubeň vyvážit ve všech třech osách.
- 5) Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední část obkladového rámu (podle bodu 3 tohoto návodu) smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1 horní obložky zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení nanese do drážek středových částí zárubně bodově akrylátový tmel, tím zafixujeme zadní záklopový rám. U obložek pro zaklopení dělicí stojny bočního světlíku musíme nejprve vyříznout horní rohy obložky tak, aby mohla být zasunuta pod záklopovou obložku nadpraží.

Detail A

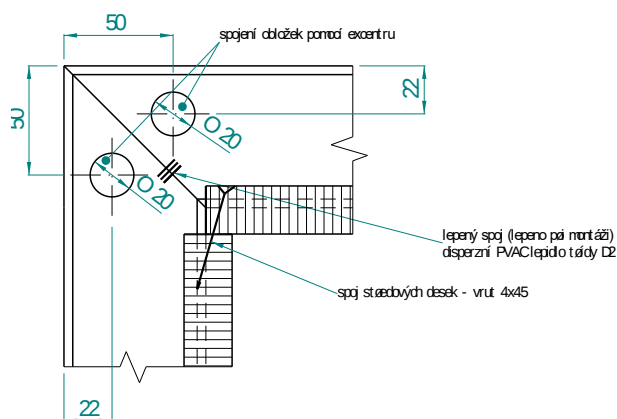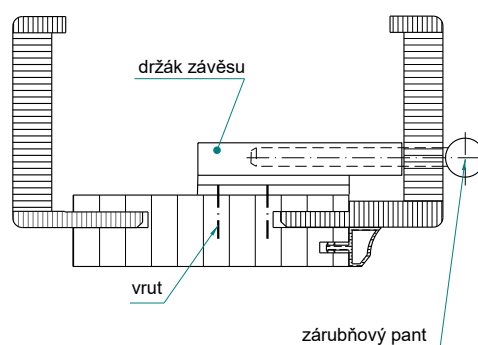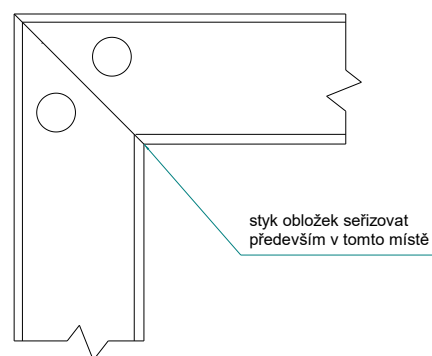




DOORNITE

Poté do drážky nanese akrylátový tmel a záklop dělicí stojny upevníme.

- 6) Do předvrtaných otvorů v závěsové obložce vložíme závěsy a z boku polodrážky utáhneme v držáku pomocí šestihranného klíče.
- 7) Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2 mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou. Tímto se omezí vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah. Pro snadnější a přesné osazení zárubně doporučujeme provádět montáž za použití zavěšeného dveřního křídla.
- 8) Naměříme si a zakrátíme zasklívací lišty, vložíme sklo do nadsvětlíku a pomocí hřebíčků (nejsou součástí dodávky) upevníme zasklívací lišty.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 55 %.

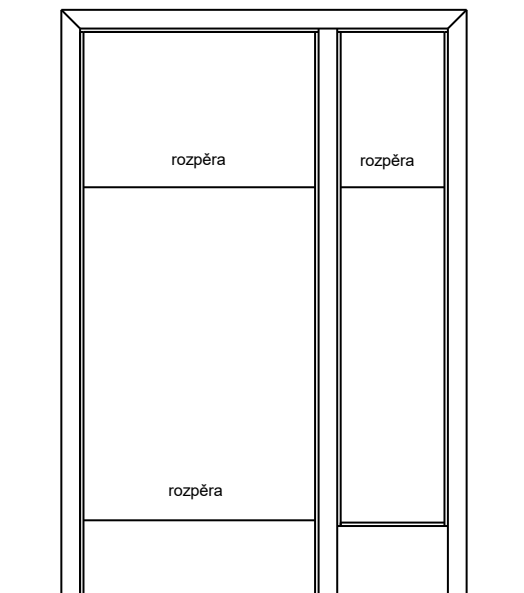

UPOZORNĚNÍ :

Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení). **U zárubní dodaných bez povrchové úpravy (zárubeň není z výroby předem smontována) upozorňujeme na dodržení polodrážky 29 mm na závěsové / protiplechové straně zárubně.**

Seznam montážních dílů a materiálu

1. Závěsová stojna (závěsová obložka spojená se středem + záklop)	1 ks
2. Protiplechová stojna (protiplechová obložka spojená se středem + záklop)	1 ks
3. Nadpraží (obložka nadpraží spojená se středem + záklop)	1 ks
4. Dělicí stojna (obložka spojená se středem + střed + záklop + výztuhy+ lamely)	1 ks
5. Těsnění (délka dle rozměru zárubně)	1 ks
6. Spojovací kování – „excentrická spojka	4 ks
7. Vrut 4,5 x 45 mm	10 ks
8. Zárubňový pant	3 ks
9. Spojovací úhelník 6x6 cm	2 ks
10. Vrut 4,1 x 19 mm (pro spojovací úhelník)	8 ks
9. Zasklívací lišta (nezakrácená)	4 ks
10. Sklo nadsvětlíku	1 ks
11. Okop	1 ks