



DOORNITE

Obložková zárubeň vnitřní skládací s nadsvětlíkem

MONTÁŽNÍ NÁVOD




- 1) Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
- 2) Připravíme si rovnou montážní plochu.
- 3) Na montážní plochu položíme závěsovou stojku s ostěním.

Následně na stykové plochy závěsové stojky naneseeme montážní lepidlo. Přiložíme vrchní obložku s ostěním a provedeme její nastavení dle **detailu A**. Obložky pevně spojíme pomocí excentru, středové díly natupo pomocí vrtů (obr. řez zárubně). Sestavíme příčku nadsvětlíku a spojíme ji se závěsovou stojkou pomocí kolíků a vrtů. Potom stejným způsobem k vrchní obložce s ostěním a k dělicí příčce přiložíme, seřídíme a připevníme obložku s protiplechem a ostěním. Do vnějších rohů zárubně přišroubujeme úhelníky.

- 4) Takto připravenou část zárubně vsadíme do stavebního otvoru ve stěně, který musí být po celé výšce min. o 100 mm širší než je jmenovitá šířka zárubně (a tedy i dveří) a min o 50 mm vyšší než je jmenovitá výška zárubně (a tedy i dveří). Dle náčrtu rozmístíme montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily povrchovou úpravu zárubně v důsledku tlaků vyvozovaných působením nízkoexpanzní montážní pěny. Doporučuje se použít profesionální montážní sady. Před zapěněním nízkoexpanzní pěnou je nutné zárubeň vyvážit ve všech třech osách.

- 5) Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední část obkladového rámu (podle bodu 3 tohoto návodu) smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1 horní obložky zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení naneseeme do drážek středových částí zárubně bodově akrylátový tmel, tím zafixujeme zadní záklopový rám. U obložky pro zaklopení dělicí příčky nadsvětlíku musíme nejprve vyříznout rohy obložky tak, aby mohla být zasunuta mezi záklopové obložky bočních stojek.

Detail A

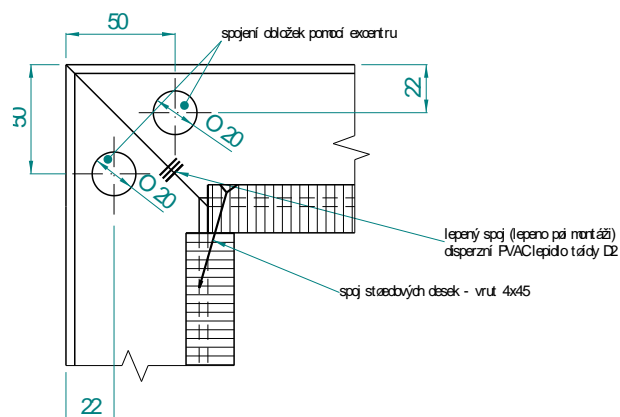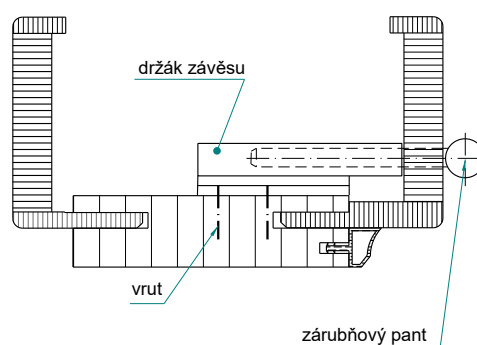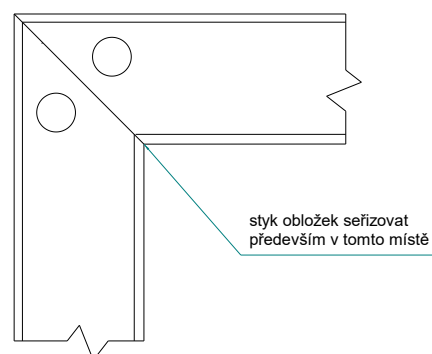




DOORNITE

- Poté do drážky nanese akrylátový tmel a záklop dělicí příčky upevníme.
- 6) Do předvrtaných otvorů v závěsové obložce vložíme závěsy a z boku polodrážky utáhneme v držáku pomocí šestihranného klíče.
 - 7) Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2 mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou. Tímto se omezí vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah. Pro snadnější a přesné osazení zárubně doporučujeme provádět montáž za použití zavěšeného dveřního křídla.
 - 8) Naměříme si a zakrátíme zasklívací lišty, vložíme sklo do nadsvětlíku a pomocí hřebíčků (nejsou součástí dodávky) upevníme zasklívací lišty.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 55 %.

UPOZORNĚNÍ :

Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení). **U zárubní dodaných bez povrchové úpravy (zárubeň není z výroby předem smontována) upozorňujeme na dodržení polodrážky 29 mm na závěsové / protiplechové straně zárubně.**

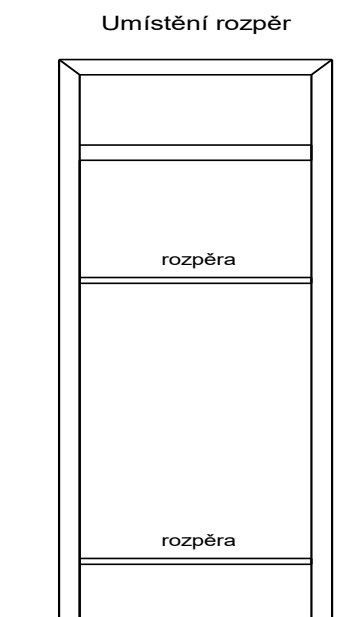

Seznam montážních dílů a materiálu

1. Závěsová stojka (závěsová obložka spojená se středem + záklop)	1 ks
2. Protiplechová stojka (protiplechová obložka spojená se středem + záklop)	1 ks
3. Nadpraží (obložka nadpraží spojená se středem + záklop)	1 ks
4. Dělicí příčka nadsvětlíku (obložka spojená se středem + střed + záklop + výztuhy+ lamely)	1 ks
5. Těsnění (délka dle rozměru zárubně)	1 ks
6. Spojovací kování – „excentrická spojka	4 ks
7. Vrut 4,5 x 45 mm	8 ks
8. Zárubňový pant	3 ks
9. Spojovací úhelník	2 ks
10. Vrut 4 x 16 mm (pro spojovací úhelník)	
9. Zasklívací lišta (nezakrácená)	4 ks
10. Sklo nadsvětlíku	1 ks