




DOORNITE

Obložková zárubeň vnitřní skládací


MONTÁŽNÍ NÁVOD

- 1) Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
- 2) Připravíme si rovnou montážní plochu.
- 3) Na montážní plochu položíme závěsovou stojku s ostěním.
- 4) Následně na stykové plochy závěsové stojky nanese montážní lepidlo. Přiložíme vrchní obložku s ostěním a provedeme její nastavení dle **detailu A**. **Do drážky pro záklopový rám v rohovém spoji pro přesnou polohu středových dílců vložíme montážní úhelník viz. detail B**. Obložky pevně spojíme pomocí excentru, středové díly pomocí vrtů. Potom stejným způsobem k vrchní obložce s ostěním přiložíme, seřídíme a připevníme obložku s protiplechem a ostěním.
- 5) Takto připravenou část zárubně vsadíme do stavebního otvoru ve stěně, který musí být po celé výšce min. o 100 mm širší než je jmenovitá šířka zárubně (a tedy i dveří) a min o 50 mm vyšší než je jmenovitá výška zárubně (a tedy i dveří). Dle náčrtu rozmístíme montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily povrchovou úpravu zárubní v důsledku tlaků vyvozovaných působením nízkoexpanzní montážní pěny. Doporučuje se použít profesionální montážní sady. Před zapněním nízkoexpanzní pěnou je nutné zárubeň vyvážit ve všech třech osách.
- 6) Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední část obkladového rámu (podle bodu 3 tohoto návodu) smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1 horní obložky zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení nanese do drážek středových částí zárubní bodově akrylátový tmel, tím zafixujeme zadní obkladový rám.



Detail A

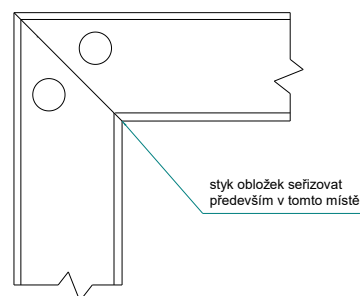

Detail B

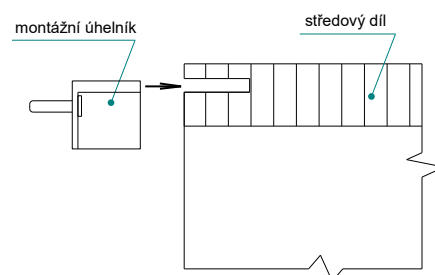

Řez zárubní

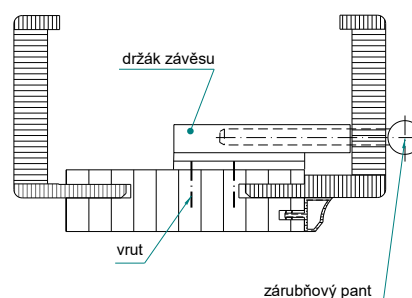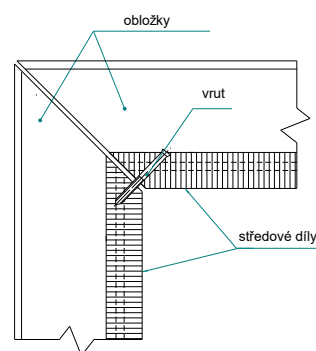




DOORNITE

- 7) Do předvrtaných otvorů vložíme závěsy a z boku polodrážky utáhneme v držáku pomocí šestihranného klíče. Otvory pro klíč na připevnění závěsů zakryjeme přiloženou krytkou.
- 8) Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2 mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou. Tímto se omezí vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah. Pro snadnější a přesné osazení zárubně doporučujeme provádět montáž za použití zavěšeného dveřního křídla.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 55 %.

Umístění rozpěr

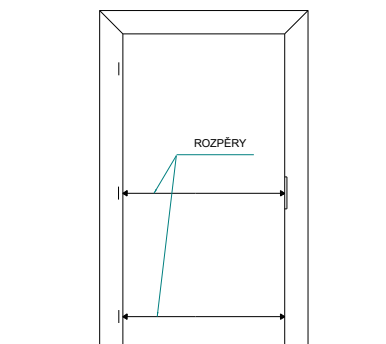

UPOZORNĚNÍ :

Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení). **U zárubní dodaných bez povrchové úpravy (zárubeň není z výroby předem smontována) upozorňujeme na dodržení polodrážky 29 mm na závěsové / protiplechové straně zárubně.**

Seznam montážních dílů a materiálu

1. Boční díl závěsový (s připevněnými závěsy)	
šířka dle objednávky-viz označení na obalu	1 ks
2. Boční díl s protiplechem	
šířka dle objednávky – viz označení na obalu	1 ks
3. Vrchní obložka spojená se středovou částí zárubně (délka dle jmenovité šířky zárubně,	
šířka středu dle objednávky -viz označení na obalu)	1 ks
4. Vrchní obložka „slepá“(délka dle jmenovité šířky zárubně,	
-viz označení na obalu)	1 ks
5. Těsnění (délka dle rozměru zárubně, min 5 m)	1 ks
6. Spojovací kování – „excentrická spojka	4 ks
7. Vrut 4,5 x 45 mm	4 ks
8. Krytka	3 ks
9. Zárubňový pant	3 ks
10. Držák závěsu	3 ks
11. Montážní úhelník	1 ks