


MONTÁŽNÍ POSTUP POMOCÍ LEPIDLA THE ASSEMBLY PROCESS WITH ADHESIVE

Podklad pro instalaci panelů musí být pevný rovný, suchý a soudržný.
The base for the installation of panels must be solid, even, dry and cohesive.

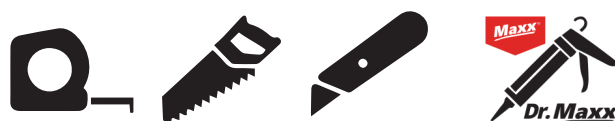

1 Změřte požadovanou plochu.
Measure the area.

Výška
Height

Šířka
Width

2 Zkorte délku dle potřeby.
Cut the length if needed.

3 Zkorte šířku dle potřeby.
Cut the width if needed.

4 Naneste montážní lepidlo.
Apply mounting adhesive.

Nejllepší výsledek s
Best result with


Dr. Maxx

Přilepte panely ke stěně a máte hotovo.
Stick the panels to the wall and you're done.

Distributor v ČR:
Doornite s.r.o, Hruškové
Dvory 82, 58601 Jihlava
www.doornite.cz,
info@doornite.cz
www.wallnite.cz

MONTÁŽNÍ POSTUP POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK THE ASSEMBLY PROCESS USING SCREWS AND DOWELS

Podklad pro instalaci panelů musí být pevný, rovný, suchý a soudržný.
The base for the installation of panels must be solid, even, dry and cohesive.

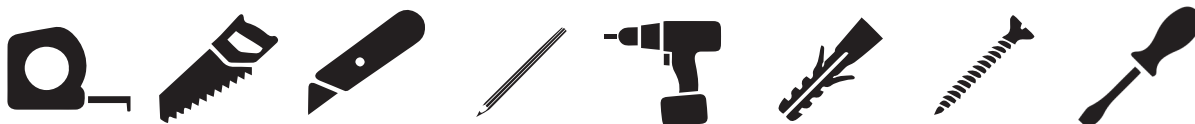

1 Změřte požadovanou plochu.
Measure the area.

Výška
Height

Šířka
Width

2 Zkратte délku dle potřeby.
Cut the length if needed.

3 Zkратte šířku dle potřeby.
Cut the width if needed.

4 Označte montážní otvory.
Mark the screw holes.

x12

5 Vyrvejte montážní otvory.
Drill the holes.

x12

6 Umístěte hmoždinky.
Place the dowels.

x12

7 Přišroubujte panely ke stěně.
Screw the panels to the wall.

x12

8 Hotovo.
Done.

Distributor v ČR:
Doornite s.r.o, Hruškové
Dvory 82, 58601 Jihlava
www.doornite.cz,
info@doornite.cz
www.wallnite.cz