



DOORNITE




VRATA SA STILOM

Okvir vrata, unutrašnje sklapanje

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

- 1) Pre početka montaže proveravamo kompletnost isporuke prema spisku montažnih delova i materijala koji je naveden na kraju uputstva za montažu
- 2) Pripremimo ravnu površinu za montažu .
- 3) Na površinu za montažu postravimo bočni deo okvira vrata koji nosi šarke.
- 4) Naknadno na kontaktne površine nanosimo montažni lepak. Postavimo gornji deo okvira vrata i podesimo ga prema detalju A.. Pervajze čvrsto spojimo pomoću ekscentara. U otvore u sredini ploče ubacimo plastični tipli prema slici (Presek okvira vrata). Duži deo tipla pripada vertikalnom delu, kraći sa vijkom horizontalnom delu. Uklopite središnje ploče sa strane gde je ivica kantovana tako da se uklope, a zatim spojite središnje ploče sa vijkom. **Za spajanje tipla sa vijkom koristiti ručni odvrtlač. Pri korišćenju aku odvrtčača može doći do proklizavanja i onda ugaoni spoj nije čvrst.** Zatim na isti način prema gornjem delu okvira vrata postavimo, podesimo i pričvrstimo bočni deo okvira vrata sa prihvatnikom.
- 5) Tako pripremljeni deo okvira vrata usadimo u građevinski otvor u zidu , koji treba po celoj visini otvora da bude minimalno 100mm širi od nominalne širine okvira vrata (takođe i vratnog krila) i minimalno 50mm viši od nominalne visine okvira vrata (takođe i vratnog krila). Prema crtežu postavimo montažne odstojnike. Oni moraju biti prilagođeni tako da ne oštećuju površinu okvira vrata prilikom pritiskanja niskoekspanzivne montažne pene pri širenju. Preporučuje se korišćenje profesionalnog montažnog kompleta. Pre nanošenja niskoekspanzivne pene potrebno je okvir vrata nivelisati u sve tri ose .
- 6) Na sličan način kao što smo namontirali prednji deo okvira vrata (prema tački 3 ovog uputstva) namontiramo od dva duga pervajza i jednog gornjeg pervajza zadnji ram i posle kontrole „na suvo“ njegov položaj prema zidu i mogućnosti tačnog postavljanja nanesimo u žlebove srednjeg dela okvira vrata tačkasto akrilni kit, time fikiramo zadnji prekrivni ram.

Detalj A

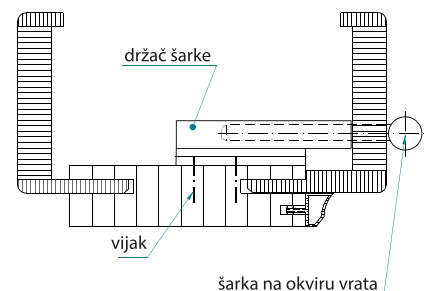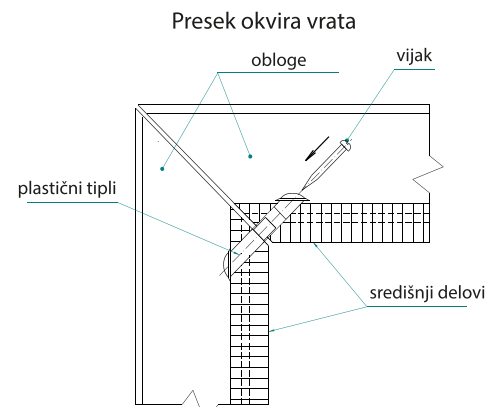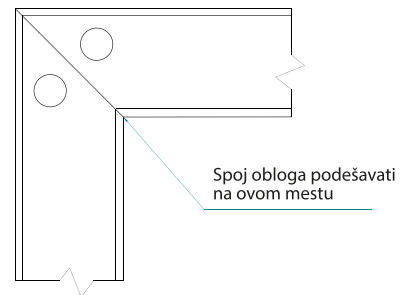

DOORNITE d.o.o.

Grigorija Božovića 22, 110 80 Zemun, Beograd, Serbia

Tel.: + 381 69 4642781, E-mail: info@doornite.rs

www.doornite.rs



DOORNITE


VRATA SA STILOM

- 7) U prethodno izbušene otvore ubacimo šarke a sa strane ih pritegnemo pomoću šestougaoog ključa . Otvore za ključ ,posle pritezanja šarki , sakrijemo zaptivnom gumom.
- 8) Preporučujemo postavljanje ispod okvira vrata podmetač debljine oko 2 mm kako bi se stvorio ekspanzioni zglob između okvira vrata i poda. To će ograničiti prodor vlage u okvir vrata prilikom ribanja podova. Radi lakše i preciznije ugradnje okvira vrata, preporučujemo ugradnju sa okačenim vratnim krilom

Proizvod je predviđen za upotrebu u unutrašnjosti građevina.

Ne sme se koristiti ili skladištiti u okruženju gde je vlažnost podova, zidova ili drugih građevinskih konstrukcija veća od 15 odsto. Nije namenjena sredinama u kojima je relativna vlažnost vazduha veća od 55 odsto.

Postavljanje odstoynika

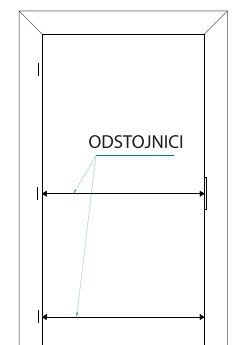

UPOZORENJE :

Proizvođač preporučuje da ugradnju okvira vrata sprovodi profesionalac dobro upoznat sa tehnologijom ugradnje okvira vrata, jer je to stvar relativno zahtevne tačnosti i sve greške u montažnom postupku obično dovode do nepopravljivih grešaka (zamena delova, zamena strana - L/D, pogrešno uklapanje).

Spisak montažnih delova i materijala

1. Bočni deo sa šarkama (sa pripremom za šarke) Širina prema porudžbenici-videti oznaku na pakovanju	1 kom
2. Bočni deo sa prihvatnikom Širina prema porudžbenici – videti oznaku na pakovanju	1 kom
3. Gornji deo,pervajz spojen sa srednjim delomo kvira vrata (širina prema nominalnoj širini okvira vrata, širina srednjeg dela prema porudžbenici -videti oznaku na pakovanju)	1 kom
4. Gornji pervajz „slepi“(dužina prema nominalnoj širini okvira vrata)	1 kom
5. Zaptivanjeí (dužina prema dimenziji okvira vrata, min 5 m)	1 kom
6. Okov za spajanje – „excentrična spojnica“	4 kom
7. Vijak 3 x 35 mm	4 kom
8. Plastični tipl – duži deo	4 kom
9. Plastični tipl– kraći deo	4 kom
10. Šarka za okvir vrata	3 kom

DOORNITE d.o.o.

Grigorija Božovića 22, 110 80 Zemun, Beograd, Serbia

Tel.: + 381 69 4642781, E-mail: info@doornite.rs

www.doornite.rs