




# MASONITE.


## Montáž obložkové zárubně slepé pro posuvné dveře na zed'

- 1) Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
- 2) Připravíme si rovnou montážní plochu.
- 3) Na montážní plochu položíme stojku středového dílu s obložkou.
- 4) Následně na stykové plochy stojky nanese montážní lepidlo. Přiložíme vrchní obložku s ostěním a provedeme její nastavení dle **detailu A**. Obložky zalícujeme a pevně spojíme pomocí excentru, středové díly pomocí vrtů. Potom stejným způsobem k vrchní obložce s ostěním přiložíme, seřídíme a připevníme druhou obložku s ostěním.
- 5) Takto připravenou část zárubně vsadíme do stavebního otvoru ve stěně, který musí být po celé výšce min. o 100 mm širší než je jmenovitá šířka zárubně (a tedy i dveří) a min o 50 mm vyšší než je jmenovitá výška zárubně (a tedy i dveří). Dle náčrtu rozmístíme montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily povrchovou úpravu zárubní v důsledku tlaků vyvozovaných působením nízkoexpanzní montážní pěny. Doporučuje se použít profesionální montážní sady. Před zapěněním nízkoexpanzní pěnou je nutné zárubeň vyvážit ve všech třech osách a srovnat i případná prohnutí pomocí svěrek.
- 6) Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední část obkladového rámu (podle bodů 3 a 4 tohoto návodu) smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1 horní obložky zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení nanese do drážek středových částí zárubní bodově akrylátový tmel, tím zafixujeme zadní obkladový rám.

Detail A

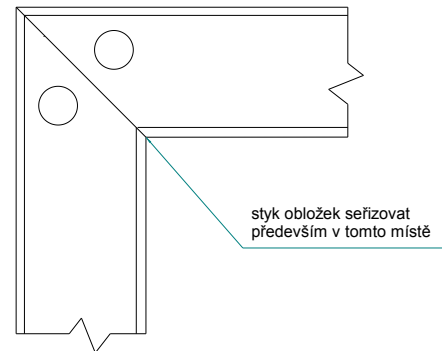

Řez zárubní

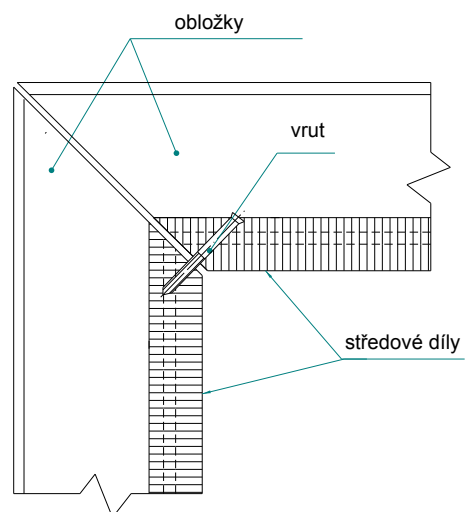

Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401




# MASONITE.

- 7) Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2 mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou. Případně ji vyplňte silikonovým tmelem. Tímto se omezí vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 55 %.

## UPOZORNĚNÍ:

Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, špatné rovinné osazení).

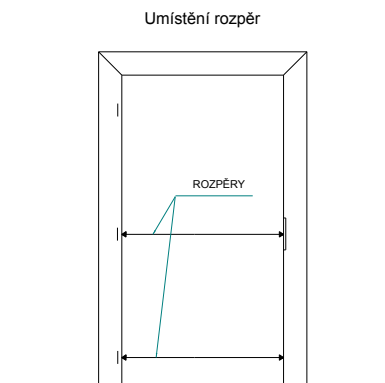

## Seznam montážních dílů a materiálu

- |   |      |
|---|------|
| 1. Boční díl pravý<br>šířka dle objednávky-viz označení na obalu  | 1 ks |
| 2. Boční díl levý<br>šířka dle objednávky – viz označení na obalu   | 1 ks |
| 3. Vrchní obložka spojená se středovou částí zárubně (délka dle jmenovité šířky zárubně,<br>šířka středu dle objednávky -viz označení na obalu) | 1 ks |
| 4. Vrchní obložka „slepá“(délka dle jmenovité šířky zárubně,<br>-viz označení na obalu)   | 1 ks |
| 5. Spojovací kování – „excentrická spojka   | 4 ks |
| 6. Vrut 4,5 x 45 mm   | 4 ks |