



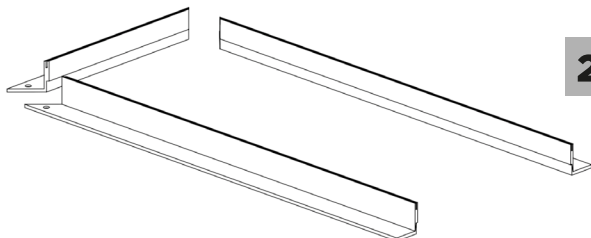

Obložková zárubeň slepá


DOORNITE

- 1.** Zkontrolujeme
kompletnost
dodávky

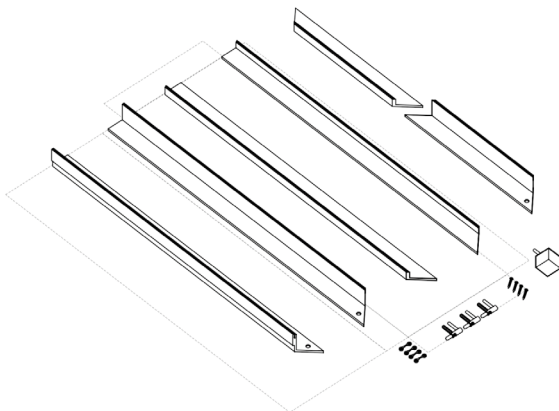

- 2.** Připravíme si
rovnou montážní
plochu

- 3.** Na stykové plochy
naneseme montážní
lepidlo


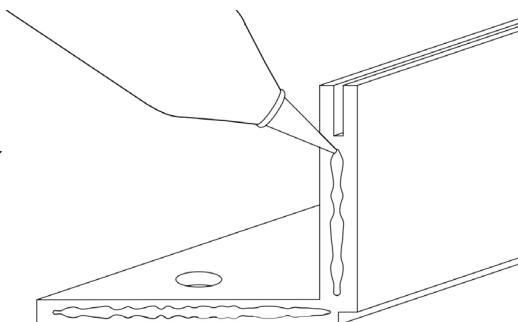


90 % reklamací vzniká neodbornou montáží našich výrobků.

Doporučujeme, aby montáž prováděla řádně proškolená, certifikovaná firma.

4. Přiložíme vrchní obložku s ostěním


pro přesnou polohu středových dílců vložíme montážní úhelník

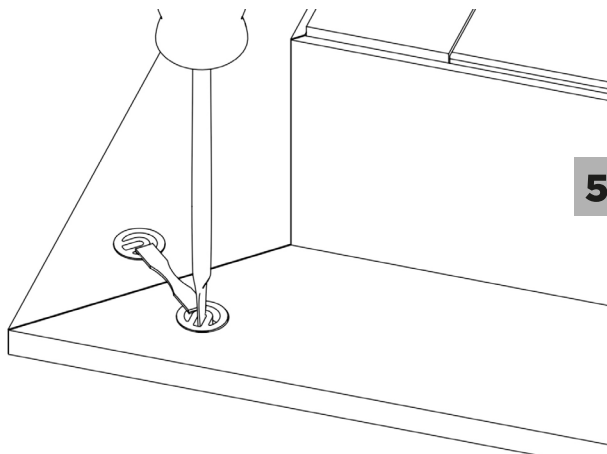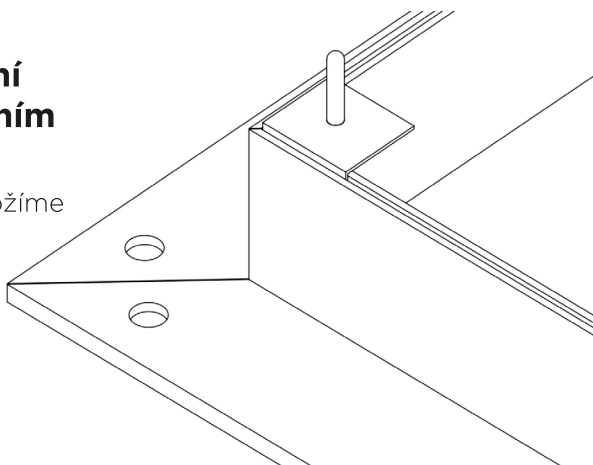

5. Obložky pevně spojíme pomocí excentru

po dotažení zkontrolujte slícování z pohledové strany

6. Do otvorů vložíme plastovou hmoždinku a středové díly pevně sešroubujeme

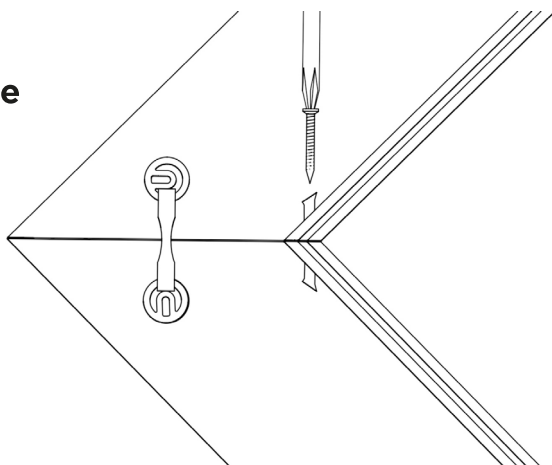


7.


Zárubeň vsadíme do stavebního otvoru ve stěně


vyrovnáme vodováhou,
zafixujeme klíny a rozmístíme
montážní rozpěry

doporučujeme podložit zárubeň
tenkou podložkou před zapěněním a
spáru následně vyplnit silikonem
k ochraně před vlhkostí při údržbě

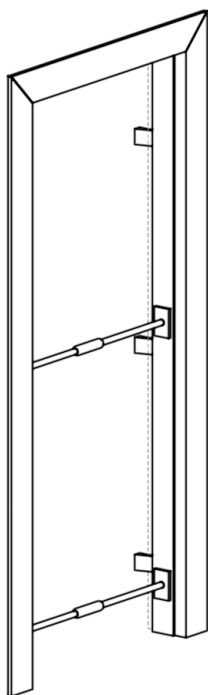**8.**

Spáry vyplníme nízkoexpanzní pěnou

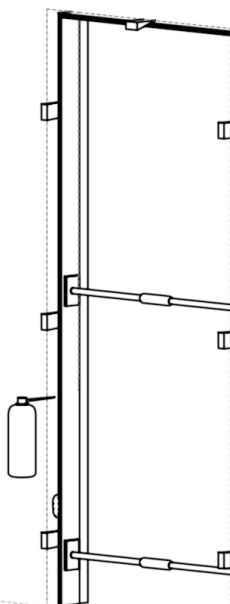

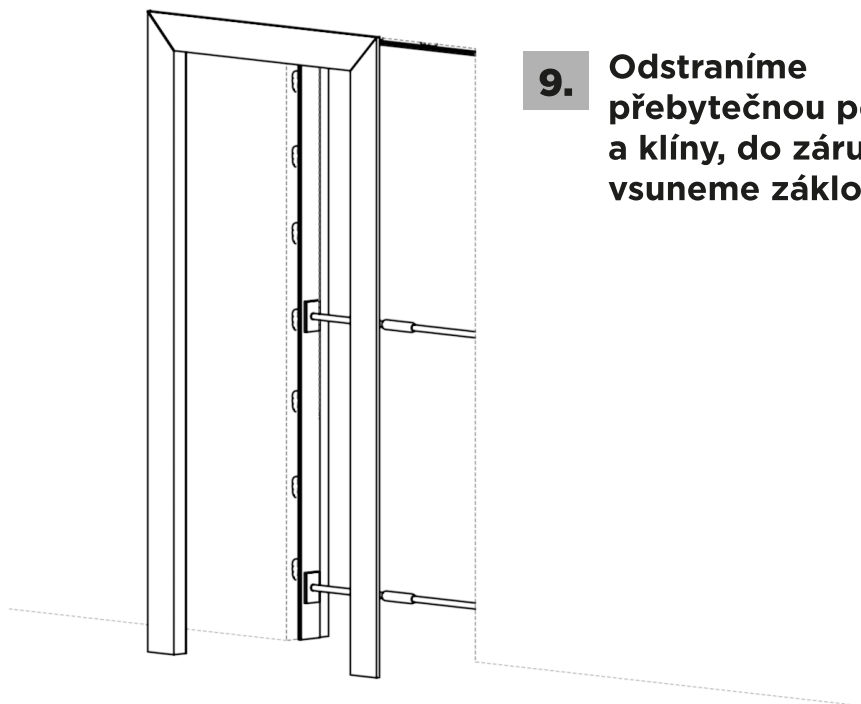

9.

**Odstraníme
přebytečnou pěnu
a klíny, do zárubně
vsuneme záklop**

Seznam montážních dílů a materiálu

1. Boční díl, šířka dle objednávky- viz označení na obalu	2 ks
2. Vrchní díl spojený se středovou částí zárubně (délka dle jmenovité šířky zárubně, šířka středu dle objednávky - viz. označení na obalu)	1 ks
3. Vrchní díl „slepý“ (délka dle jmenovité šířky zárubně - viz. označení na obalu)	1 ks
4. Spojovací kování - „excentrická spojka“	4 ks
5. Vrut 3 x 35 mm	podle množství sad hmoždinek
6. Plastová hmoždinka - delší díl - pro ostění 80 - 135 mm	2 ks
Plastová hmoždinka - delší díl - pro ostění 140 - 240 mm	4 ks
Plastová hmoždinka - delší díl - pro ostění 245 - 265 mm	6 ks
7. Plastová hmoždinka - kratší díl - pro ostění 80 - 135 mm	2 ks
Plastová hmoždinka - kratší díl - pro ostění 140 - 240 mm	4 ks
Plastová hmoždinka - kratší díl - pro ostění 245 - 265 mm	6 ks
8. Montážní úhelník	1 ks



www.doornite.cz/videonavody